SHARP

取扱説明書

デジタルハイビジョンレコーダー

ディー ブイ エイチ アール ディー 形名 DV-HRD2 ディー ブイ エイチ アール ディー 形名 **DV-HRD20**

1. 接続・準備編

はじめにお読みください。 操作については別冊の取扱説明書 2. 操作編 をご覧ください。



















SPATIALIZER



G-CODE®

Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。

お買いあげいただき、まことにありがとうございました。 この取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。

- ご使用の前に、「安全にお使いいただくために」を必ずお読みください。(6ページ)
- この取扱説明書および、別冊の取扱説明書 2. 操作編 は、保証書とともに、いつでも見ることができ る所に必ず保存してください。
- 製造番号は、品質管理上重要なものですから、商品本体に表示されている製造番号と保証書に記入され ている製造番号とが一致しているか、お確かめください。
- お客様登録のご案内

お買い上げいただきました製品につきましては「お客様登録」をお願いいたします。詳しくは、 裏表紙をご覧ください。



最初にお読みください

取扱説明書は2冊あります。取扱説明書に記載してあります 1. 接続・準備編 は本書を指します。 2. 操作編 は別冊の取扱説明書(2.操作編)を指します。

最初に本書 [1.接続・準備編] をお読みになってから [2.操作編] をお読みください。

1. 接続・準備編では、本機の接続方法と、最初に必要な設定を説明しています。



チャンネルを設定する


付属品

- 箱を開けて、本機とつぎの付属品が揃っているか確認してください。
- B-CASカードは開封すると添付されている契約約款に同意したとみなされます。 開封前に必ず契約約款をよくお読みください。

ワイヤレスリモコン×1個、単4形乾電池×2個)



使いかた→**34**ページ



〔75Ω同軸ケーブル(約1m20cm)(両側F接栓ケーブル)×2本〕



B-CASカード×1枚


使いかた→**66**ページ



(B-CASカードユーザー登録はがき、B-CASカード使用許諾契約約款付き)

電源コード(約2m20cm)/ACアダプタ

使いかた→35ページ

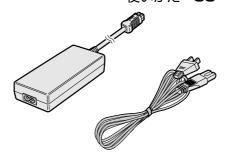


電話線(10m)×1本、モジュラー分配器×1個

使いかた→33ページ






| 映像・音声コード(約1m20cm)×1本



D映像ケーブル(約1m50cm)×1本

コンポーネントビデオコード(D-D)



取扱説明書 [1.接続・準備編] (本書) 取扱説明書 [2.操作編] (別冊)/保証書






• S映像入力端子付テレビと接続するときは、市販のS映像コードをお使いください。



コンポーネント入力端子付テレビと接続するときは、市販のコンポーネント映像コード(またはビデオコード)をお使いください。



もくじ

_ 「安全にお使いいただくために」は使う前に必ず読み、正しく安全にご使用ください。

ページ		ペーシ
はじめに2	初期設定をする	37
14 U 0) C	電源を入れる	37
	タイムシフトの設定をする	37
本機をお使いになる前に、必ず理解していただきた	接続設定をする(かんたん接続設定)	o
い内容や、付属品について説明しています。	按枕設定でする(ガルルの)技術設定/	30
	ハイビジョン対応テレビと接続したときの	
最初にお読みください2	設定をする	38
付属品	通常のテレビと接続したときの設定をする	39
	オーディオ機器と接続したときの設定をす	る41
もくじ4	接続設定をやり直すときは	42
本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ 5	時計を合わせる	44
安全にお使いいただくために6	お手持ちのテレビを本機のリモコンで	
使用上のご注意 10	操作する(メーカー指定)	46
接続13	リモコン番号を設定する	4 /
	VHF/UHFのチャンネル設定	
るウハス拉(はオストナの拉(は大)は「OL)ステジョース	(地上アナログ放送)	48
ご自分で接続するときの接続方法について説明して	受信チャンネル設定のすすめかた	48
います。	地域番号で自動設定する	49
	個別設定について	50
AV機器と接続する手順13	一局ずつ手動で設定する	51
各入出力端子とおもに接続する機器	「個別設定」で設定したチャンネルを、	
アンテナ端子のなまえと接続例16	Gコード®で予約するときは	E٥
VHF/UHFアンテナの接続		
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	地域番号早見表/一覧表	54
(地工/ / ロノ)以及用/10	地域番号早見表	<u>54</u>
UHFアンテナの接続(地上デジタル放送用) 19	地域番号一覧表	55
地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方を	地上デジタル放送の開始にともなう、	
受信するときは20	一部地域番号の変更について	59
地上デジタルチューナーを内蔵していない	BS・110度CSデジタル放送を視聴するた	
テレビと接続するとき20	準備	60
地上デジタルチューナー内蔵テレビと	BS・110度CSデジタル放送について	60
接続するとき21	BSデジタル放送について	
BS・110度CSデジタルアンテナの接続 22	110度CSデジタル放送について	67
ロン・110反しコノングルアフノノの技術 22	BSデジタル放送について BSデジタル放送の有料放送を視聴するため	
テレビとの接続 23		
D映像入力端子付きテレビと接続するとき23	手続き	D.J
コンポーネント映像(色差)入力端子付き	110度CSデジタル放送を視聴するための手網	元さ 63
テレビと接続するとき24	BS・110度CS共用アンテナの設定	64
S映像コード(市販品)で接続するとき/	アンテナ・信号テストをする	65
映像・音声コード(付属品)で接続するとき 25	B-CASカードについて	66
オーディオ機器との接続26	チャンネルボタンに登録されているBS・	
アナログ接続で音声を楽しむとき	110度CSチャンネルを確認する	67
デジタル接続で音声を楽しむとき	チャンネルボタンにBS・110度CSを	
アナログBSチューナー/アナログ	追加登録する	68
	工場出荷時に設定されているチャンネルー	覧69
BSチューナー内蔵テレビとの接続 28	電話回線の設定	70
アナログBSチューナーと接続するとき28	電話会社設定	73
アナログBSチューナー内蔵テレビと	地域と郵便番号を設定する	74
接続するとき29	地上デジタル放送を視聴するための準備	76
CATVボックスとの接続30	地上デジタル放送について	70
ビデオデッキとの接続	地上デジタル放送について	/ 0
(ビデオテープの内容を録画する)	地上アングル放达のアヤノイル改走に づい	C / 8
電話回線に接続する	地上デジタル放送の受信チャンネル番号・	70
电前凹球に按抗する	枝番について	<u>7</u> 8
接続形態確認チャート32	地上アンタル放送のチャンネル設定の手順	/9
接続のしかた33	地域と郵便番号を設定する	80
リモコンの準備 34	チャンネルを自動設定する	82
リモコンに乾電池を入れる	アンテナ・信号テストをする	83
リモコンの操作範囲34	チャンネルを追加設定する	84
本機の準備35	デジタル放送のチャンネルを確認する	86
ACアダプタを接続する35	登録されたチャンネルを確認/変更する	
電源を入れる	地上デジタル放送の番組表取得設定をする	90
電源を切る	地上デジタル放送の電子番組表(EPG)情報	
	取得する	
設定36	チャンネルボタンに登録されている	
	地上デジタルチャンネルを確認する	00
マスズは 地上マナロがおさかごごクリ おさまない	ガエアンタルアヤンネルを確認する チャンネルボタンに地上デジタルチャンネ	
ここでは、地上アナログ放送やデジタル放送を楽し	ナヤノイルハタノに地上ナンタルナヤノイ	N/E
むために必要な設定や、時計合わせなどについて説	追加登録する	93
明しています。本機をお使いになる前に、これらの設	双方向通信を行うための設定	94
定を行ってください。	電話回線の設定	94
たでリンCNCCVで	電話会社設定	97
はじめてお使いになるときの設定	ソフトウェアキーボードについて	98
設定の流れ	ソフトウェアキーボードの使いかた	98
DXAEマノ//lb1 C	文字を入力する	
	プロバイダ設定を行う	
	. —	

- 別冊の取扱説明書 2. 操作編では、ハードディスク (HDD) やディスクの録画/再生/編集のしかたなど、本機の使いかたを詳しく説明しています。
- また、本体のお手入れをする場合や故障かな?と思ったときなども、別冊の取扱説明書 2. 操作編をご覧ください。

本機の取り扱いに関するご注意とお知らせ

重要 必ずお読みください

■ 大切な録画の場合は......... 事前に試し録りをするなど、機器が正常に働くことを確認してから行ってください。大切な映像はハードディスク(HDD)に録画したままではなく、DVD-RW/R

にダビング保存しておくことをおすすめします。

補償はできません 画・録音されなかった場合の録画・録音内容の補償については、ご容赦ください。 ■ 著作権について…………… あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上、権

利者に無断で使用できません。また、著作権保護のための信号が記録されている放

送番組の録画・録音はできません。

■ 録画防止機能について..... 本機は、複製防止機能(コピーガード)を搭載しており、著作権などによって複製を制

限する旨の信号が記録されているソフト及び放送番組は録画することができません。

■ 保証について....... 本機を分解しますと、保証が無効になります。

ご注意

- お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。
- ※ 取扱説明書では、「デジタルハイビジョンレコーダー DV-HRD2/DV-HRD20」を「本機」と表現しています。
- ※ 取扱説明書に掲載している画面表示は説明用のものであり、実際の表示とは多少異なります。
- 衛星からの情報をハードディスク (HDD) に取り込むため、電源プラグは差し込んだままにしてください。
- 移動などで電源プラグを抜く場合は、ハードディスク(HDD)保護のため、電源を切った状態(本体の電源ボタンの待機ランプが赤色点灯)で行ってください。
- 電源を入れると冷却のためファンが回転します。
- 電源プラグをコンセントに差し込んだ直後や、停電からの復帰後は、電源を「入」にしても、システム調整のため数十秒程度は動作しない場合があります。

設置時のお願い

● 本体後面にあるファンや通風孔をふさがないでください。ファンや通風口をふさぐと放熱の妨げとなり、故障の原因となります。

使用時のお知らせ

- 本機をご使用中、使用環境によっては本体やキャビネットの温度が若干高くなりますが故障ではありません。安心してお使いください。
- ●「設置調整」の「アンテナ設定」で「電源・受信強度表示」の BS・CS アンテナ電源を「入」に設定している場合は、本機の電源を切っても本体やキャビネットが多少温かくなります。

初期設定について

● 接続(13~33ページ)とリモコンの準備、本機の準備(34~35ページ)が終わったら、必ず先に「初期設定」(37ページ)と「接続設定」(38~41ページ)を行ってください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

● デジタル放送への移行スケジュール

地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、その他の地域でも、2006年末までに放送が開始される予定です。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、BSアナログ放送は2011年までに終了することが、国の方針として決定されています。

● アナログ放送受信チューナー内蔵の録画機器でデジタル放送を録画するには

別売りのデジタルチューナー又はデジタルチューナー内蔵テレビと、お手元の録画機器を接続することにより、デジタル放送を録画いただけます。ただし、録画機器の種類により、接続方法は異なります。また、録画機器により録画画質は異なります。番組によっては、著作権保護の目的により、録画や一度録画した番組のダビングができない場合があります。

安全にお使いいただくために

この取扱説明書には、安全にお使いいただくためにいろいろな表示をしています。その表示を無視して誤った取り扱いをすることによって生じる内容を、次のように区分しています。内容をよく理解してから本文をお読みになり、記載事項をお守りください。

 $\overline{\mathbb{A}}$

警告

人が死亡または重傷を負うおそれがある内容を示しています。

⚠ 注意

人がけがをしたり財産に損害を受けるおそれがある内容を示しています。

図記号の意味



気をつける必要があることを表しています。



してはいけないことを 表しています。



しなければならない ことを表しています。

▲ 警告

煙が出ている、変なにおいや音がするなどの 異常状態のときは電源プラグを抜く


異常状態のまま使用すると、火災・感電の原因となります。電源プラグをコンセントから抜いて、販売店に修理を依頼してください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。





本機を落としたり、キャビネットを破損した場合は、機器本体の電源スイッチを切り、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。




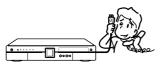

内部に物や水などを入れない


本機の開口部(通風孔やディスクトレイ開閉口など)から内部に金属類や燃えやすいものなどを差し込んだり、落とし込んだりしないでください。火災・感電の原因となります。特にお子様のいるご家庭ではご注意ください。



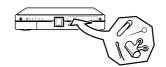

■ 異物や水が本機の内部に入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いて販売店にご連絡ください。そのまま使用すると火災・感電の原因となります。



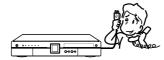

不安定な場所に置かない

ぐらついた台の上や傾いた所など、不安定な場所に置かないでください。落ちたり、倒れたりして、けがの原因となります。





置かない




水を入れたり、ぬらしたりしないでください。火災・感電の原因となります。雨天、降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。



■ 風呂、シャワー室では使用しないでください。火災・感電の原因となります。



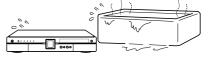

表示された電源電圧で使用する

表示された電源電圧(交流100ボルト)以外で使用すると、火災・感電の原因となります。






▲警告

雷が鳴り出したらアンテナ線や電源プラグに は触れない

● 感電の原因となります。



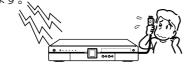

キャビネットは絶対に開けない

感電の原因となります。内部の点検・調整・修理は販売店にご依頼ください。





 ◆ 本機を分解したり改造したりしないでください。発熱・発 火・感電・けがの原因となります。またレーザー光が目に 当たると視力障害を起こす原因となります。





電源コードを破損するようなことはしない


● 電源コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げたり、 ねじったり、引っ張ったり、加熱したりしないでください。 電源コードが破損して火災・感電の原因となります。






 ■電源コードが傷んだら(芯線の露出、断線など)販売店に 交換をご依頼ください。そのまま使用すると火災・感電 の原因となります。



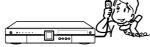

● 電源コードの上に重いものをのせたり、コードが本機の下敷きにならないようにしてください。コードに傷がついて、火災・感電の原因となります。コードの上を敷物などで覆うことにより、それに気付かず、重い物をのせてしまうことがあります。



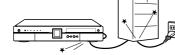

電源プラグの刃および刃の付近にほこりや金属物が付着している場合は乾いた布で取り除く

◆ そのままで使用すると火災・ 感電の原因となります。





▲注意

本機の通風孔をふさがない

通風孔をふさぐと内部に熱がこもり、火災の原因となることがあります。次のような使いかたはしないでください。

- ◆ 本機を押し入れ、専用のラック以外の本箱など風通しの 悪い狭い所に押し込む。
- テーブルクロスを掛けたり、じゅうたんや、布団の上に置く。
- あお向けや横倒し、逆さまにする。(動作姿勢水平)





重いものを置かない


◆ 本機に乗らないでください。倒れたり、こわれたりして、 けがの原因となることがあります。特に、小さなお子様 のいるご家庭ではご注意ください。





本機の上に重いものを置かないでください。バランスが くずれて倒れたり、落下して、けがの原因となることがあ ります。




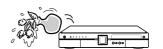

油煙、湯気、湿気、ほこりなどが多い場所に置かない

● 調理台や加湿器のそばなど油煙や湯気が当たるような場所に置かないでください。火災・感電の原因となることがあります。



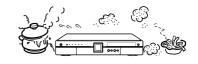

▲ 注意

冷気が直接吹き付ける所や極端に寒い所に は置かない

● つゆがつき、漏電、焼損、故障や事故の原因となることが あります。





直射日光の当たる場所や温度の高い場所に 置かない

● 内部の温度が上がり、火災・感電の原因となることがあります。





電源コードを熱器具に近づけない

● コードの被覆が溶けて、火災・感電の原因となることがあります。





移動させるときは必ず接続コードを外す

● 移動させる場合は電源スイッチを切り、必ず電源プラグをコンセントから抜き、アンテナ線や機器間の接続コードなど外部の接続コードを外したことを確認の上、行なってください。接続したまま持ち運ぶとコードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。またディスクは取り出しておいてください。



● 移動させるときは、落としたり、衝撃を与えないでください。けがや故障の原因となることがあります。



お手入れのときは電源プラグを抜く

● 安全のため電源プラグをコンセントから抜いて行なって ください。感電の原因となることがあります。





テレビ、オーディオ機器などに接続するときは、本機の電源プラグを電源コンセントから 抜く

● 電源を入れたまま接続すると、感電やけがの原因となる ことがあります。





電源プラグを抜くときは電源コードを引っ張らない

● コードが傷つき、火災・感電の原因となることがあります。必ず電源プラグを持って抜いてください。





ぬれた手で電源プラグを抜き差ししない

● 感電の原因となることがあります。





電源プラグはコンセントに根元まで確実に差し込む

- 差し込みが不完全なときは、発熱したり、ほこりが付着して火災の原因となることがあります。
- 刃にふれると感電の原因となることがあります。





電源プラグを根元まで差し込んでもゆるみ があるときはコンセントに接続しない


● 発熱して火災の原因となることがあります。販売店や電気工事店にコンセントの交換を依頼してください。





ディスクトレイに指を挟まれないように注意 する

小さなお子さまがディスクトレイ開閉口に、手を入れないようご注意ください。けがの原因となることがあります。

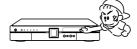



▲ 注意

ひび割れ、変形、または接着剤などで補修したディスクは使用しない

• 飛び散ってけがの原因となることがあります。







長時間、音が歪んだ状態で使わない

● スピーカーが発熱し、火災の原因となることがあります。





電源を入れる前にはテレビやアンプの音量 を最小にする


● 突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることが あります。





電池を入れるときは極性表示(プラス⊕とマイナス⊝)の向きに注意する

● 間違えると電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。

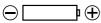





指定以外の電池や新しい電池と古い電池を 混ぜて使用しない

● 電池の破れつ・液もれにより、火災・けがや周囲を汚損する原因となることがあります。





旅行などで長時間ご使用にならないときは 電源プラグを抜く

● 安全のため必ず電源プラグをコンセントから抜いてください。火災の原因となることがあります。





3年に一度くらいは本機内部の清掃を販売 店に依頼する

本機の内部にほこりがたまったまま、長い間掃除をしないと火災や故障の原因となることがあります。特に、湿気の多くなる梅雨期の前に行なうと、より効果的です。なお、内部掃除費用については、販売店などにご相談ください。



タコ足配線をしない

• 感電・火災の原因となることがあります。





アンテナ工事には技術と経験が必要ですの で、電気工事店などにご相談ください

送配電線から離れたところに設置してください。アンテナが倒れた場合、感電の原因となることがあります。 アンテナは強風の影響を受けやすいので、堅固に取り付け 設置してください。






ご注意

• お客さままたは第三者がこの製品の使用誤り、使用中に生じた 故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられ た損害については、法令上賠償責任が認められる場合を除き、 当社は一切その責任を負いませんので、あらかじめご了承くだ さい。

使用上のご注意

高温の場所で使用しないでください

● 窓を閉めきった自動車の中など異常に温度が高くなる場所に放置すると、キャビネットが変形したり、故障の原因となることがあります。本機およびディスクの周囲が高温状態にならないよう十分ご注意ください。

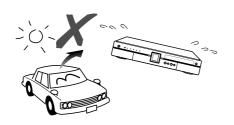

- 発熱する機器の上には本機を置かないでください。
- 直射日光が当たる場所や熱器具の近くに置かないでください。キャビネットや部品に悪い影響を与えますのでご注意ください。



本体後面のファンや通風孔をふさがないでく ださい

- 本体を設置する際は、本体後面のファンや通風孔を ふさがないでください。放熱を妨げ、故障の原因と なります。特にテレビ台やAVラック等に収納して設 置するときはご注意ください。
- 毛足の長い敷物やベッド、ソファーの上などで使用したり本機を布などでくるんで使用しないでください。 放熱を妨げ、故障の原因となります。

ほこりや煙を避けてください

不安定な場所や振動の多い場所やほこり・タバコの 煙の多い場所には置かないでください。故障や事故 の原因になります。

設置するときは水平に置いてください



本機の上には物を乗せないでください

- 本機の上には物を置かないでください。
- ◆ 本機の上のスペースが十分とれる場所に設置してください。
- 本機の上に、テレビなど重いものを置かないでください。画面にノイズが出たり、キャビネットが変形するなど故障の原因となります。



取扱いはていねいに

落下させたり、強い衝撃や振動を与えたりしないでください。故障の原因となります。持ち運びや移動の際にもご注意ください。

引っ越しや輸送のときは

ディスクを取り出してから梱包してください。また、ふだんご使用にならないときも、ディスクを取り出してから、電源を切ってください。

雨天・降雪中でのご使用の場合は

● 雨天・降雪中でのご使用の場合は、本機を濡らさないようにご注意ください。

結露(つゆつき)について

本機を寒い場所から急に暖かい場所に持ち込んだときや、冬の朝など暖房を入れたばかりの部屋などで、本機の表面や内部に結露が起こることがあります。
 結露が起きたときは、結露がなくなるまで電源を入れずに放置してください。そのままご使用になると故障の原因になります。

キャビネットのお手入れについて

◆ キャビネットの表面はプラスチックが多く使われています。ベンジン、シンナーなどでふいたりしますと変質したり、塗料がはげることがありますので避けてください。



- キャビネットに殺虫剤など揮発性のものをかけたりしないでください。また、ゴムやビニール製品・合成 皮革などを長時間接触させたままにしないでください。塗料がはげるなどの原因となります。
- ◆ ステッカーやテープなどを貼らないでください。キャビネットの変色や傷の原因となることがあります。
- キャビネットや操作パネル部分の汚れはネルなど柔らかい布で軽くふき取ってください。汚れがひどいときは水でうすめた中性洗剤にひたした布をよく絞ってふき取り、乾いた布でからぶきしてください。強力な洗剤を使用した場合、変色、変質、塗料がはげる場合があります。目立たない場所で試してから、お手入れすることをおすすめします。

電磁波妨害について

◆ 本機の近くで、携帯電話などの電子機器を使うと、電磁波妨害などにより、再生時や録画時に映像が乱れたり、雑音が発生することがあります。

アンテナについて

- ・妨害電波の影響を避けるため、交通のひんぱんな自動車道路や電車の架線、送配電線、ネオンサインなどから離れた場所に立ててください。
 - 万一アンテナが倒れた場合の感電事故などを防ぐためにも有効です。
- アンテナ線を不必要に長くしたり、束ねたりしないでください。 映像が不安定になる原因となりますのでご注意ください。 BS・CSアンテナ用のケーブルは、必ず専用品を使用してください。
- アンテナは風雨にさらされるため、定期的に点検、交換することを心がけてください。美しい映像でご覧になれます。特にばい煙の多いところや潮風にさらされるところでは、アンテナが傷みやすくなります。映りが悪くなったときは、電気工事店などにご相談ください。

ハードディスク (HDD) について

- 本機は、ハードディスク (HDD) に番組を記録します。ハードディスク (HDD) には衝撃や振動、埃からデータを守るための安全機構が組み込まれていますが、記録したデータを失ってしまうことのないよう、つぎの点に特にご注意ください。
 - 衝撃を与えないでください。
 - 振動する場所や不安定な場所では使用しないでください。
 - 電源を入れたまま本機を動かさないでください。
 - 録画中や再生中は、電源プラグをコンセントから抜いたりしないでください。電源を「切」にしてから電源プラグをコンセントから抜き差ししてください。
 - 急激な温度変化(毎時10℃以上の変化)のある場所では使用しないでください。
 - 寒い場所(5℃以下)や極端に暑い場所(40℃以上)での使用は、故障の原因となります。
 - 寒いところから暖かい部屋に持ちこんで使用する 場合は、しばらく放置してからお使いください。
 - ●極端に寒い場所で本機を使用するときは、ハードディスク保護のため(暖気のため)にハードディスクの準備が必要です。電源を入れてから使用できるまで、しばらく時間がかかります。ハードディスクの保護のため、使用温度範囲内でのご使用をお願いいたします。
- 万が一何らかの原因でハードディスク(HDD)が故障した場合、ご自分で交換することはできません。本機を分解しますと、保証が無効になります。お早めにお買い上げの販売店、またはもよりのシャープ修理相談センター(2.操作編 160ページ)にご連絡ください。なお、データが消失した場合、または録画・録音されなかった場合のデータ内容の補償については、ご容赦ください。

接続機器について

◆ 本機に接続して使用する機器の取扱説明書に記載されている「使用上のご注意」もよくご覧ください。

節電について

使い終わった後は電源を切り、節電に心掛けましょう。また旅行などで長期間で使用にならないときは、 安全のため電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。



長期間で使用にならないとき

● 長期間使用しないと機能に支障をきたす場合がありますので、ときどき電源を入れて作動させてください。

B-CASカードは必要なときだけ抜き差しする

- 必要以外に抜き差しすると故障の原因となることが あります。
- B-CASカードの中にはIC (集積回路) が内蔵されています。折り曲げたり、大きな衝撃を加えたり、端子部に触れないようご注意ください。
- ◆本機に差し込むときは「逆差し込み」や「裏差し込み」とならないよう、方向に注意して差し込んでください。

国外では使用できません

◆ 本機が使用できるのは日本国内だけです。外国では 放送方式、電源電圧が異なりますので使用できませ ん。

This product is designed for use in Japan only and cannot be used in any other country.



著作権について

- あなたが録画・録音したものは、個人として楽しむなどのほかは、著作権法上権利者に無断で使用できません。
- この製品は、マクロヴィジョン社が保有する日本特許第1925090号および第2881432号の特許技術のライセンス供与により製造されたものであり、この製品での使用は一部のプログラム配信に限定されています。
- 本機は、ドルビーラボラトリーズからの実施権に基づき製造されています。
- Dolby、ドルビーおよびダブルD(pp)記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。
- DTS、DTSデジタルサラウンドは、デジタルシアターシステムズ社の登録商標です。
- DVDロゴは登録商標です。
- となりは商標です。

接続

ご自分で接続するときの接続方法について説明します。



おしらせ

- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で 行ってください。
- ビデオデッキの映像端子を経由してテレビと接続しないでください。録画禁止の放送を受信しているとき、録画禁止信号の影響により映像が乱れることがあります。

電源について

- 電源プラグは、コンセントに差し込んだ直後(約15秒以内)に抜かないでください。まれに、初期設定の状態に戻り、番組予約が消去されることがあります。
- 電源「入」のまま電源プラグを抜いた場合、つぎに電源を入れたとき、ハードディスク (HDD) の動作確認を行うため、しばらく準備中となります。この間は放送視聴のみ動作します。
- 低温時に電源を入れた場合、ハードディスク(HDD)が動作可能な 温度になるまでは、放送視聴のみの動作となります。

AV機器と接続する手順


下記の手順で、接続してください。

各入出力端子とおもな接続機器については、 14ページをご覧ください 本機とアンテナ線を接続する 16~22ページ テレビと接続するとき 23~25 ページ オーディオ機器と接続するとき 26~27 ページ アナログBSチューナーなどを接続 するとき 28~29 ページ CATVボックスを接続するとき 30 ページ ビデオデッキを接続するとき 31ページ 電話回線を接続する 33ページ コンセントに電源プラグを差し込む 35 ページ

各入出力端子とおもに接続する機器

VHF/UHFアンテナ入力端子

ご家庭のアンテナ端子、またはテレビに接続されていたアンテナ線を接続します。 (**18**ページ)



VHF/UHF アンテナ出力端子


テレビのVHF/UHFアンテナ端子 に接続します。(18ページ)




入力1/入力2端子


- ■S映像入力端子
- ■映像・音声入力端子

CATVボックス、ビデオデッキなどの機器と接続します。 (**30・31**ページ)

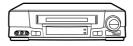



※S映像出力端子のある機器と接続したときは、 S映像コード(市販品)と、音声コード(付属品または市販品)を接続します。

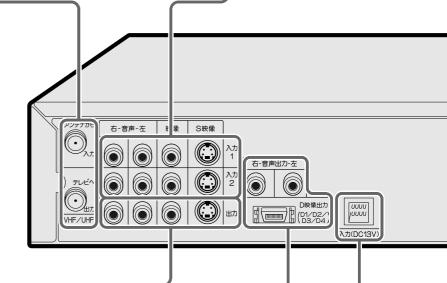

出力端子

- ■S映像出力端子
- ■映像・音声出力端子 おもにテレビと接続します。 (25ページ)



※S映像入力端子のあるテレビと接続するときは、S映像コード(市販品)と、音声コード(付属品または市販品)で接続します。

D映像出力端子

D映像入力端子(コンポーネント映像色差入力端子)のあるテレビと接続します。(**23・24**ペーミバ)

※接続するときは、コンポーネントビデオコード (D-Dタイプ/ 付属品)と、音声コード (付属 品または市販品)で接続します。





音声出力端子

D映像出力端子に接続したとき、 音声コードを接続します。

DC入力端子

付属のACアダプタを接続します。 (**35**ページ)

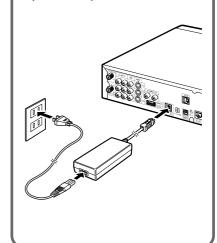

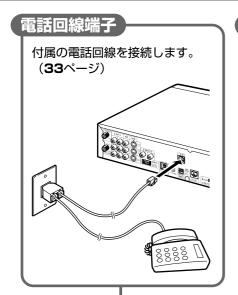

ネットワーク端子

※将来のための予備端子 です。

(地上デジタルアンテナ入力端子)

UHFアンテナ端子を接続します。


(19~21ページ)

「地上デジタルアンテナ出力端子

- テレビのアンテナ端子に接続します。 (19~21ページ)
- 地上デジタル放送と地上アナログ放送 の両方を受信したいときは、地上デジ タルアンテナ出力端子

をVHF/UHFアンテナ 入力端子に接続しま す。




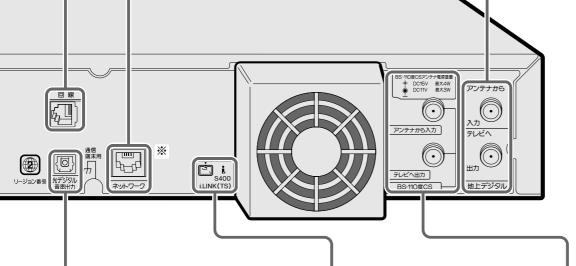


光デジタル音声出力端子

光デジタル入力端子のある AVアンプ、MDデッキ、オーディオデコーダーなどの機器と接続します。 (**27**ページ)

※接続するときは、光デジタルケーブル(市販品)で接続します。






i.LINK (TS)端子

D-VHSビデオデッキなど と接続します。

(2. 操作編) 110ページ)





BS・110度CSアンテナ入力端子

BS・110度CSアンテナを接続 します。(**22**ページ)



BS・110度 CSアンテナ出力端子

テレビのBS・110度CSアンテナ端子に 接続します。(**22**ページ)




アンテナ端子のなまえと接続例

• 本機はBS・110度CSデジタル放送/地上デジタル・地上アナログ放送用のアンテナ端子が付いています。接続は下図を参考に行ってください。


おしらせ


- 地上デジタル放送を受信するとき
 - 地上デジタル放送の受信は、市販のUHFアンテナを使用します。(VHFアンテナでは受信できません。) 現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままそのアンテナがご使用いただけます。(一部取り替えや調整が必要な場合もあります。)
- BS・110度CSデジタル放送を受信するとき


市販のBS・110度CS共用アンテナを使用します。(共用アンテナでない従来のBSアンテナでは、110度CSデジタル放送は受信できません。また、BS放送も場合により映らないことがあります。)

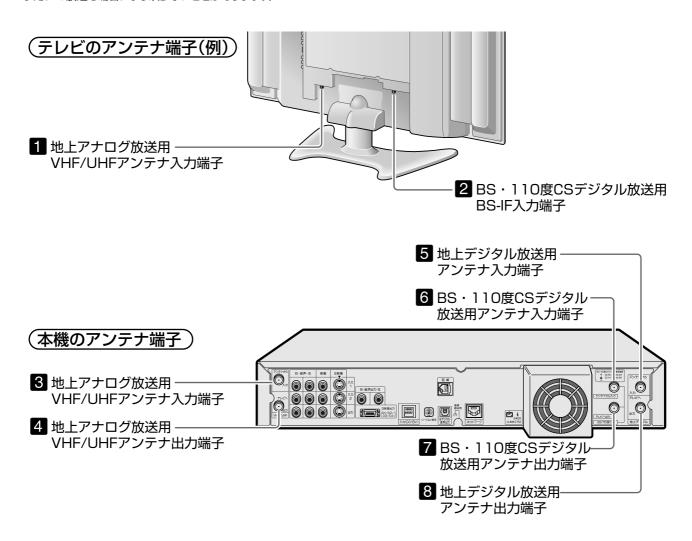


■アンテナ接続例

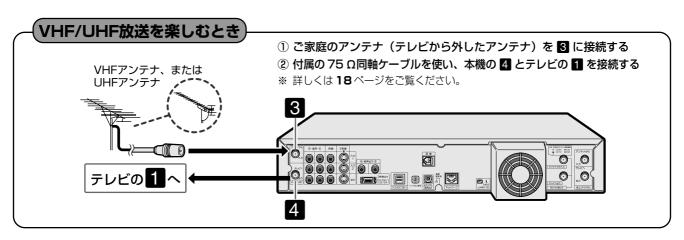


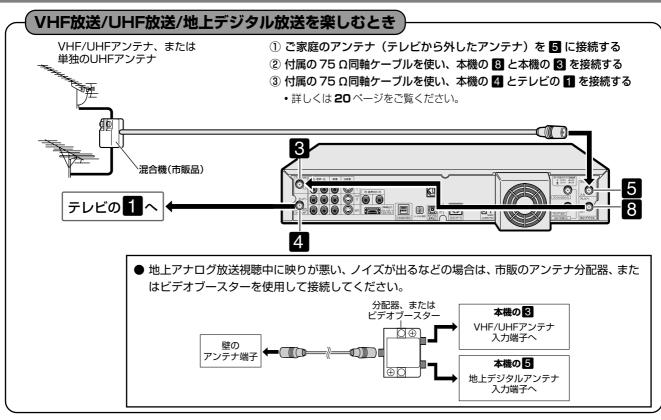

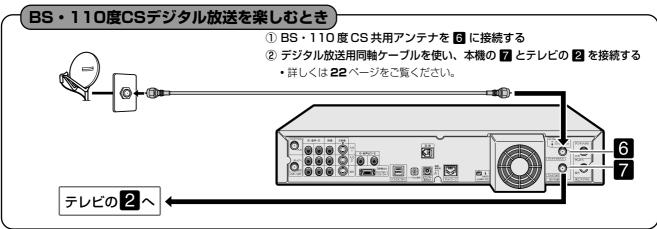

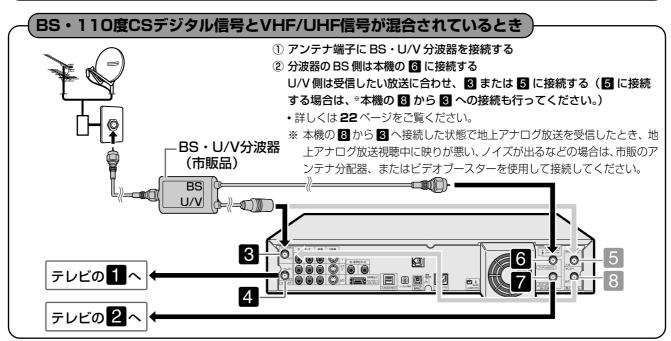


VHF/UHFアンテナの接続(地上アナログ放送用)

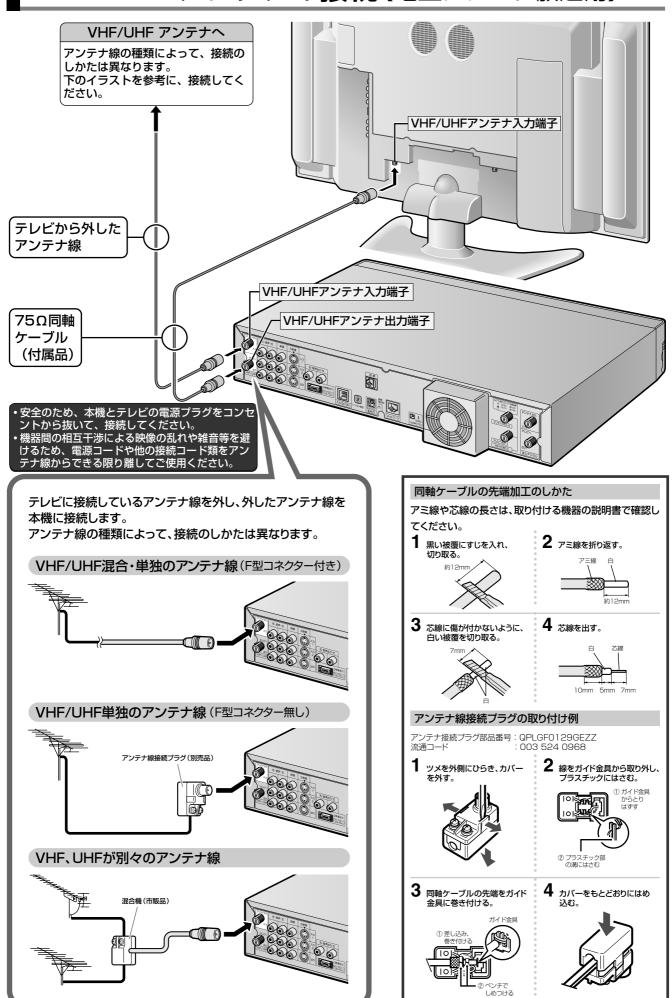

UHFアンテナの接続(地上デジタル放送用)


地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。現在お使いのアンテナが UHF対応であれば、そのままで使用になれます。(一部取り替えや調整が必要な場合もあります。)

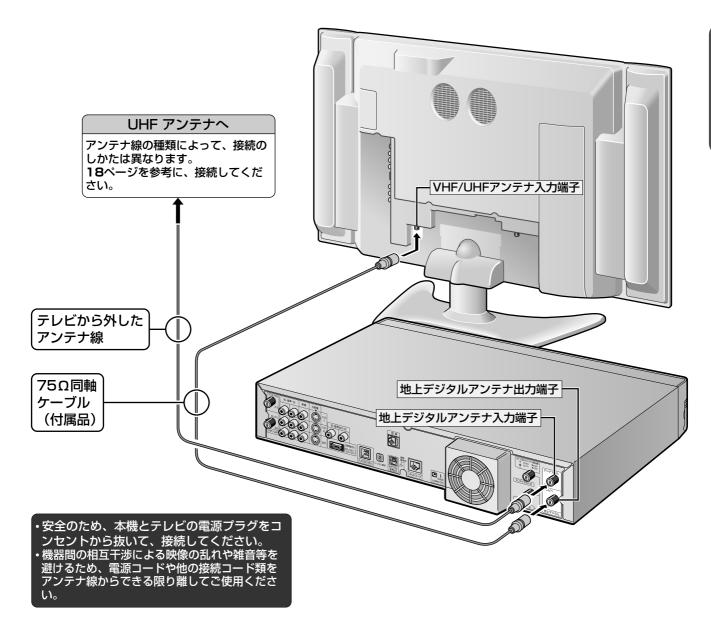


地上アナログ放送と地上デジタル放送の両方を受信するときは

地上デジタル放送の受信にはUHFアンテナを使用します。VHFアンテナでは受信できません。現在お使いのアンテナがUHF対応であればそのままでご使用になれます。(一部取り替えや調整が必要になる場合があります。)

地上デジタルチューナーを内蔵していないテレビと接続するとき

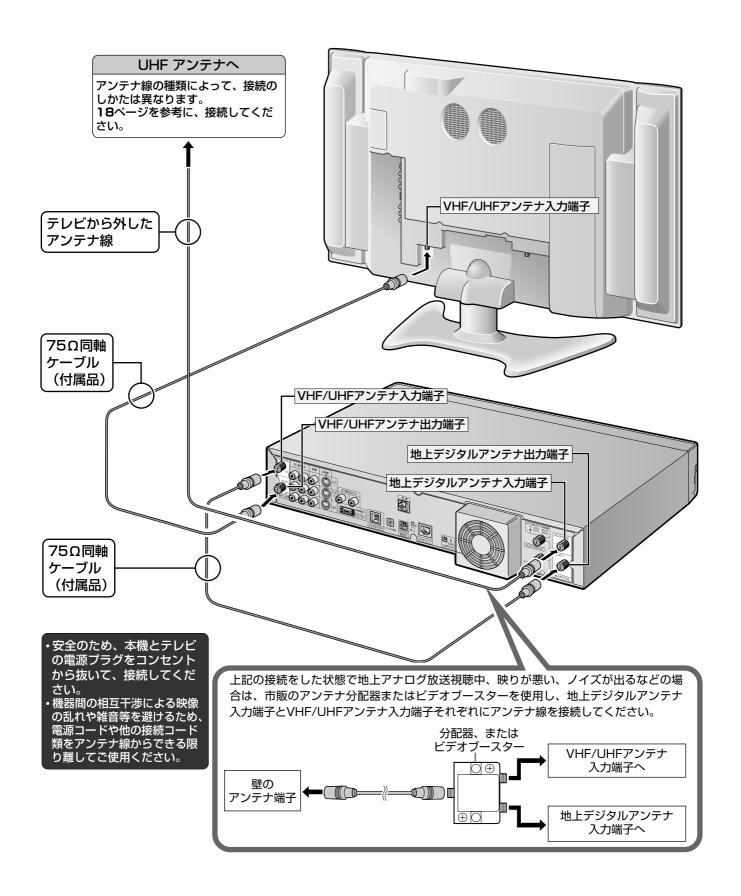


地上デジタルチューナー内蔵テレビと接続するとき

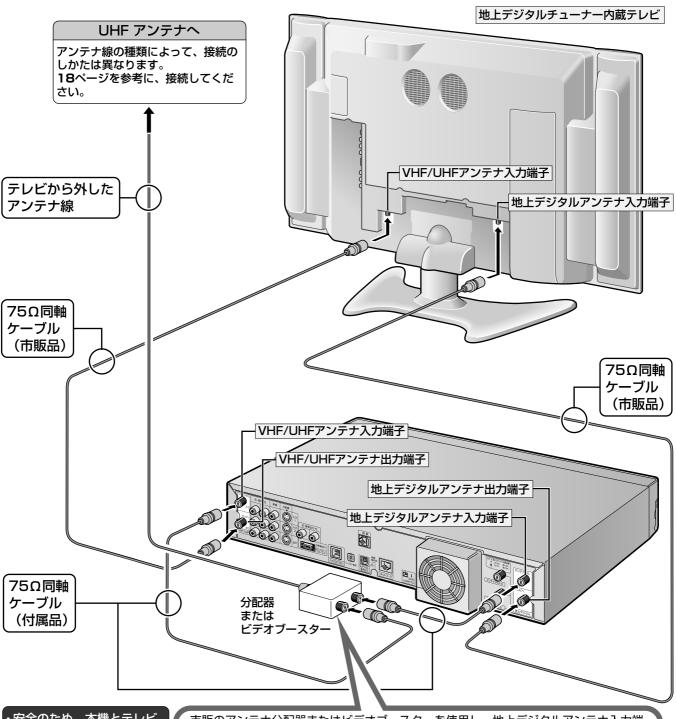


- ・安全のため、本機とテレビ の電源プラグをコンセント から抜いて、接続してくだ さい。・機器間の相互干渉による映像
- 機器間の相互干渉による映像 の乱れや雑音等を避けるため、 電源コードや他の接続コード 類をアンテナ線からできる限 り離してご使用ください。


市販のアンテナ分配器またはビデオブースターを使用し、地上デジタルアンテナ入力端子とVHF/UHFアンテナ入力端子それぞれにアンテナ線を接続してください。

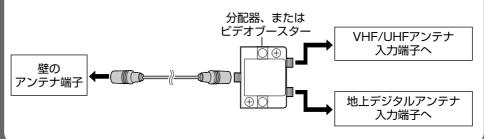

BS・110度CSデジタルアンテナの接続

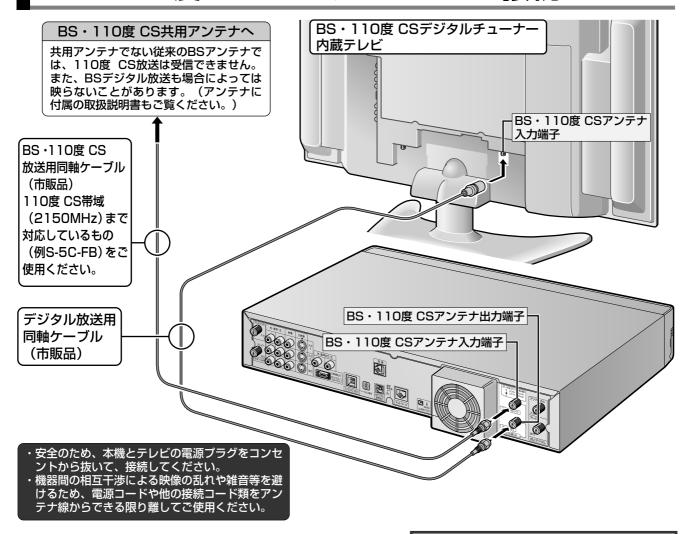


壁側のアンテナ端子がVHF/UHF/BS混合の場合 (マンションなど共同受信システム)

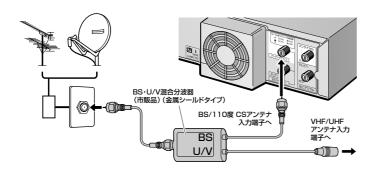

BS/UV分波器・分配器は、金属シールドタイプで110度 CS 帯域(2150MHz)まで対応したものをご使用ください。

壁側のアンテナ端子がBS単独の場合

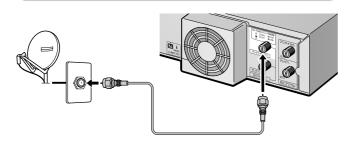

F接線の取り付けについて

アンテナ線は、同軸ケーブルにF接栓を接続してご使用ください。

工具は使わない



F接線を取り付けるときは、工具で強く締めつけないでください。内部の結線が切れ、故障する場合があります。


BSアンテナの電源について

- 本機のBS・110度 CSデジタルアンテナ入力端子は、 BS・110度 CSアンテナに電源を供給するはたらきを もっています。
- BS・CSアンテナ電源設定(64ページ)が「入」になっているとき、本機からBS・110度 CSアンテナに電源が供給されます。
- BS・110度 CSアンテナを接続するときは、必ずBS・ 110度 CSアンテナ電源を「切」にしてください。工場 出荷時は「切」に設定されてます。
- ・放送局との自動通信について……本機は電源「切」 (待機状態)のとき、放送局との通信(契約情報など) のため、自動的に電源が入り動作することがあります。 通信中(本体前面の通信中ランプ点灯中)は、電源を「切」 にしないでください。通信が終了すると、自動的に電源「切」(待機状態)に戻ります。

テレビとの接続

D映像入力端子付きテレビと接続するとき

テレビにD映像入力端子が付いている場合は、付属のコンポーネントビデオコード (D-D) を使って接続することをおすすめします。S 映像よりさらにきれいな映像がお楽しみいただけます。

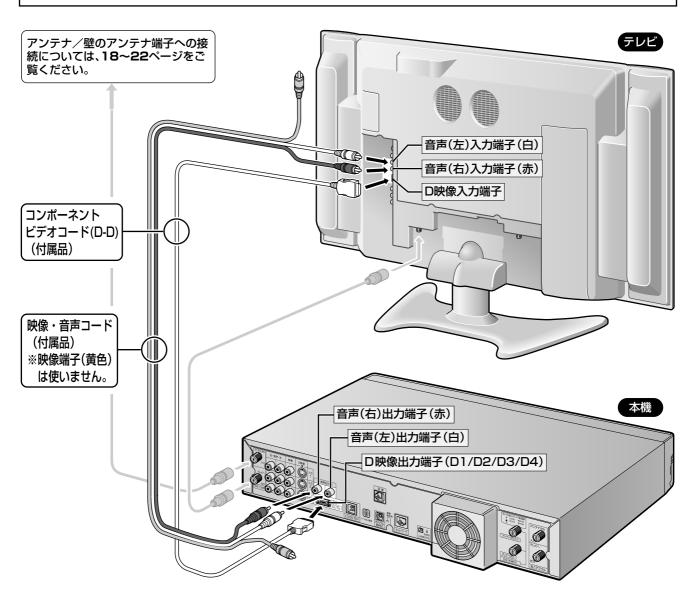

おしらせん


本機の電源が「入」の状態で、本機にD映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D映像ケーブルを差し込んでください。

付属のコンポーネントビデオコード(D-D タイプ)を使って D 映像入力端子付きテレビと接続したときは、かんたん接続設定 (38 \sim 40 ページ)で次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容	設定し直すとき
	D1、D2端子	「通常のテレビ」-	
(接続したテレビの		「D1 映像入力端子」「D2 映像入力端子」	「スタートメニュー」-「各種設定」-
端子名)		(接続したテレビの端子名を選びます。)	「かんたん接続」で設定し直します。
	D3、D4端子	「ハイビジョン対応テレビ」 —	(38 ~ 40 ページ) • 「各種設定」の「設置調整」 – 「映像・
		「D3 映像入力端子」「D4 映像入力端子」	音声設定」でも設定し直すこともで
		(接続したテレビの端子名を選びます。)	きます。(2.操作編 139 ページ)
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド(16:9)テレビ	
	4:3サイズのテレビ	通常(4:3)テレビ	

コンポーネント映像(色差)入力端子付きテレビと接続するとき

テレビにコンポーネント映像(色差)入力端子が付いている場合は、この端子に接続するとS映像よりさらにきれいな映像がお楽しみいただけます。

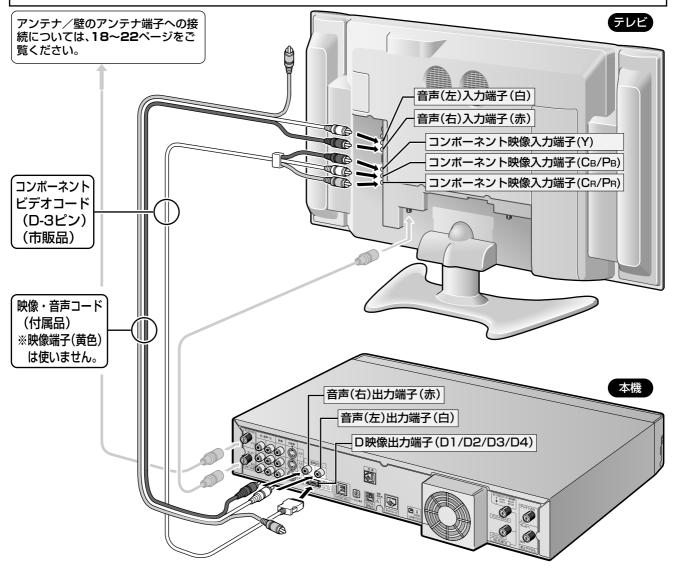

おしらせん

- コンポーネント映像(色差)入力端子に接続したときは、テレビのオートワイド機能は働きません。
- テレビによってはコンポーネント入力端子の切換え (メニュー設定やスイッチの切換えなど) が必要なものがあります。 お使いのテレビの取扱説明書にしたがって操作してください。
- テレビにD映像入力端子とコンポーネント映像入力端子の両方が付いているときは、D映像入力端子と接続することをおすすめします。
- 本機の電源が「入」の状態で、本機にD映像ケーブルを差し込まないでください。必ず、本機の電源が「切」の状態で、D映像ケーブルを差し込んでください。


市販の D- コンポーネントビデオコード(RCA ピンタイプ)を使ってコンポーネント(色差)入力端子付きテレビと接続したときは、かんたん接続設定($\bf 38 \sim 40$ ページ)で次の設定を行ってください。

設定する項目		選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子設定	DVD入力用	「通常のテレビ」-	
(接続したテレビの	Y, CB, CR端子	「コンポーネント映像入力端子 Y, CB, Cr」	
端子名)	ハイビジョン対応	「ハイビジョン対応テレビのとき」-	「スタートメニュー」 – 「各種設定」 –
	Y, PB, PR	「コンポーネント映像入力端子 Y, PB, Pr」	「かんたん接続」で設定し直します。
	Y, PB/CB, PR/CR	「コンポーネント映像入力端子 Y, Pb/Cb, Pr/Cr」	(38~40ページ)
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド (16:9) テレビ	
	4:3サイズのテレビ	通常(4:3)テレビ	

S映像コード(市販品)で接続するとき/映像・音声コード(付属品)で接続するとき

・テレビと接続するときは、本体後面の「出力端子」を使い接続します。

※S映像入力端子付テレビと接続するときは、本機の映像をよりきれいに楽しむため、本機とテレビをS映像コードを使って接続することをおすすめします。S映像コードと接続したときは、映像端子(黄色)は使いません。

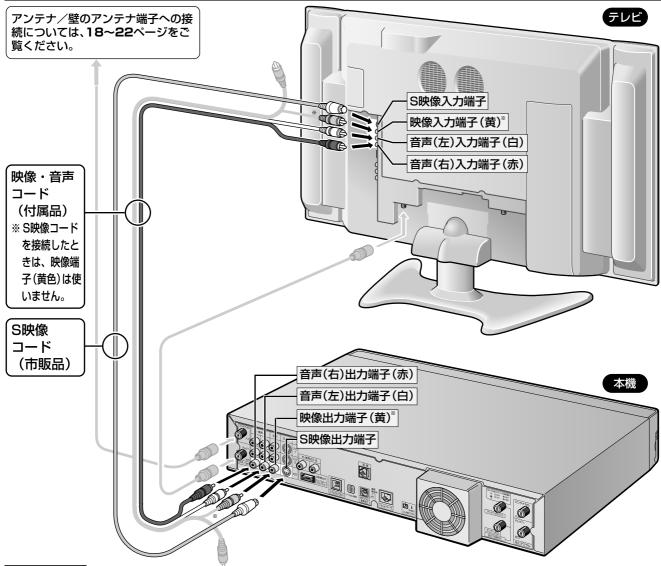

ご注意

- 本機とテレビを接続しているコードをアンテナ線と一緒に束ねないでください。テレビ放送を見るときに、画面にノイズが出るなど、電波妨害の原因となることがあります。
- 接続するときは、本機および接続する機器の電源を切った状態で行ってください。

おしらせん

- 本機とテレビは、直接接続してください。ビデオデッキを通してテレビで本機の映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。
- D映像端子(**22**ページ)を接続したときは、S映像端子・映像出力端子からはメニュー画面・チャンネル表示などの画面表示や、データ放送の表示は出力されません。(テレビ映像と再生映像のみ通常画質(525i)で出力されます。)ビデオデッキ等の録画用端子としてお使いいただけます。(ただし、録画リスト・編集・DVD再生・地上アナログ放送受信時は、画面に表示している映像が、そのまま出力されます。)


付属の映像・音声コードを使用してテレビと接続したときや市販のS映像コードを接続したときは、かんたん接続設定(**39**ページ)で次の設定を行ってください。

設定する	る項目	選ぶ内容	設定し直すとき
映像端子名		「通常のテレビ」-「映像入力端子」 または 「通常のテレビ」-「S映像入力端子」	「スタートメニュー」-「各種設定」- 「かんたん接続」で設定し直します。 (39 ページ)
テレビのタイプ設定	16:9ワイドテレビ	ワイド(16:9)テレビ	
	4:3サイズのテレビ	通常 (4:3) テレビ	

オーディオ機器との接続

アナログ接続で音声を楽しむとき

本機の音声を2chオーディオ機器で楽しむときは、下記の接続をしてください。

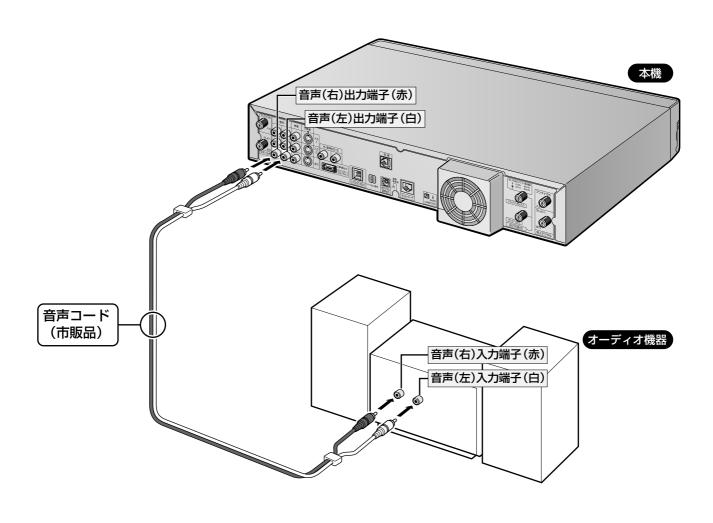


市販の音声コードを使ってオーディオ機器と接続したときは、「かんたん接続」(41ページ)で次のように設定してください。

設定する項目	選ぶ内容	設定し直すとき
オーディオ機器	l	「スタートメニュー」- 「各種設定」- 「かんたん接続」で設定し直します。 (41 ページ)

[※] オーディオ機器と接続したときは、「DVD 音声出力レベル」を「ノーマル」に設定することをおすすめします。「シフト」に設定するとディスク再生時に音声がおかしく聞こえる場合があります。

デジタル接続で音声を楽しむとき

本機の音声を光デジタル端子付きオーディオ機器で楽しむときは、下記の接続をしてください。

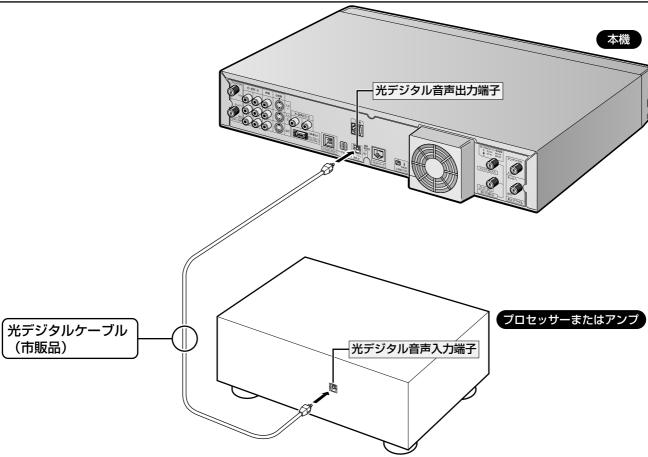

本機は、通常のステレオ音声に加えドルビーデジタル(5.1ch)/AACやDTSの、迫力ある音響効果を楽しむことができます。

- ドルビーデジタル /DTS デジタルサラウンドプロセッサーまたはドルビーデジタル /AAC/DTS デジタルサラウンドデコーダー 内蔵アンプと本機を光デジタル接続することにより、大迫力の臨場感あふれるサラウンド音声を楽しむことができます。
- DTS デジタルサラウンド音声を楽しむときは、DVD 再生時にディスクメニューで DTS 音声を選ぶか、リモコンの音声切換ボタンで DTS 音声を選んでください。音声の選びかたについては、②操作網84・90ページをご覧ください。
- DTS 音声を楽しむには、DTS デジタルサラウンドデコード機能搭載のプロセッサーまたはアンプが必要です。

おしらせん

■デジタル音声出力について

- 二ヶ国語放送や二ヶ国語放送を録画したタイトルの再生では、音声の切り換えはできません。(プロセッサーまたはアンプに音声切換機能があるときは、オーディオ機器側で切り換えてください。)
- 音楽用CDを再生したとき、音声の切り換えはできません。
- 光デジタル音声出力端子から出力される音声は、ビットストリームの音声となります。
- 96kHz/24bit (LPCM) 音声を楽しむときは、96kHzに対応しているプロセッサーまたはアンプが必要です。

■MDとデジタル接続し、CDを録音して楽しむとき

本機とMDをデジタル接続しCDをMDに録音したときに、CDとMDの曲番(トラック番号)が一致しないことがあります。


■DTSデコーダーを内蔵していないデジタル入力付きのオーディオ機器やMDプレーヤーとデジタル接続したとき DTSで記録されているディスクは正常な音声がでません。

市販の光デジタルケーブルを使ってオーディオ機器と接続したときは、接続するプロセッサーやアンプ、オーディオ機器の種類に応じて、かんたん接続設定(**41**ページ)で次の設定を行ってください。

設定する項目	接続する機器		選ぶ内容	設定し直すとき	
	2ch オーディオ機器			ステレオオーディオ	「スタートメニュー」-「各種設
			 内蔵している	「5.1chオーディオ」-	定」-「かんたん接続」で設定
オーディオ機器	5.1ch オーディオ機器	「AAC デコーダー」	F 3成 C C V iる	「AACデコーダー対応」	し直します。(41 ページ)
			内蔵していない		• 「各種設定」の「設置調整」 -
				「AACデコーダー非対応」	「映像・音声設定」でも設定し
	1 1 1		内蔵している	「5.1chオーディオ」 - 「ドル	直すこともできます。
				ビーデジタルデコーダー対応」	([2. 操作編] 140ページ)
		デコーダー」		「5.1chオーディオ」-「ドル	
				ビーデジタルデコーダー非対応」	

アナログBSチューナー/アナログBSチューナー内蔵テレビとの接続


アナログBSチューナーと接続するとき

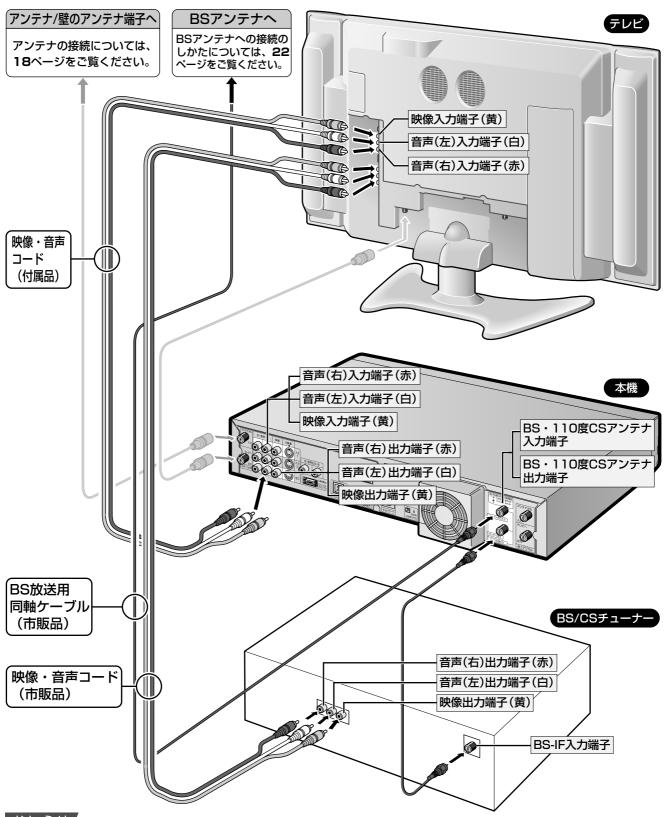

おしらせ


- BS/CS機器との接続については、BS/CS機器の取扱説明書も合わせてご覧ください。
- CSチューナーなどのi.LINK (TS) 端子と本機のi.LINK (TS) 端子は接続できません。
- BS/CS機器の映像を本機で録画するときは、BS/CS機器の映像・音声出力を本機の入力1または入力2(映像・音声入力)と接続してください。
- テレビにD映像入力、S映像入力がついている場合は、D映像またはS映像ケーブルでの接続をおすすめします。

アナログBSチューナー内蔵テレビと接続するとき

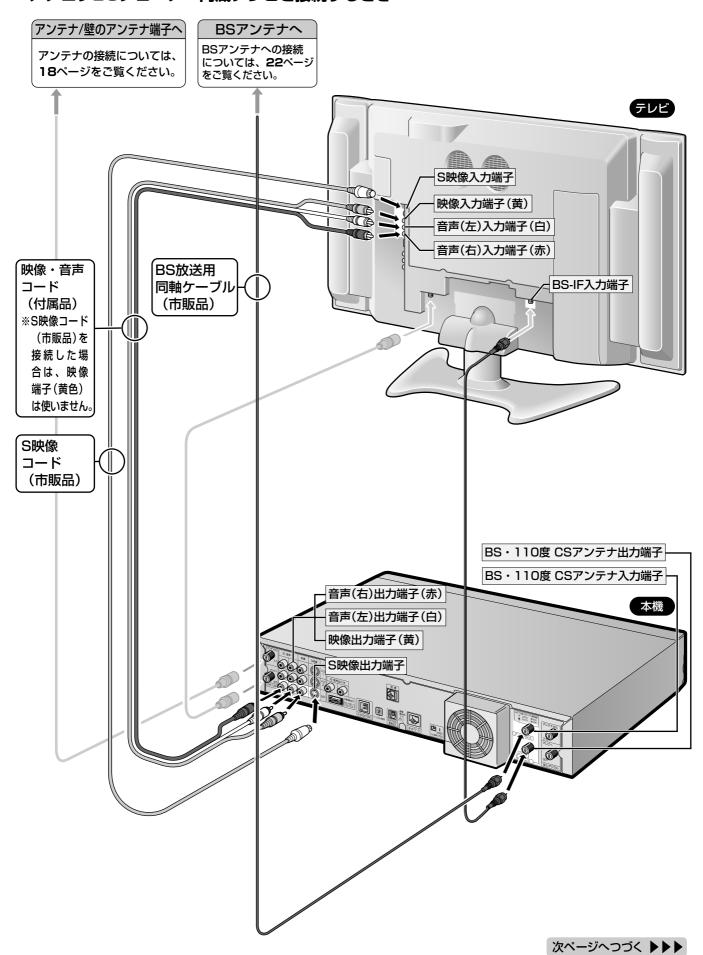

CATVボックスとの接続


(接続例)| ケーブルテレビの接続のしかたは CATV ボックスにより異なります。接続について詳しくは、 CATV 会社にお問い合わせください。

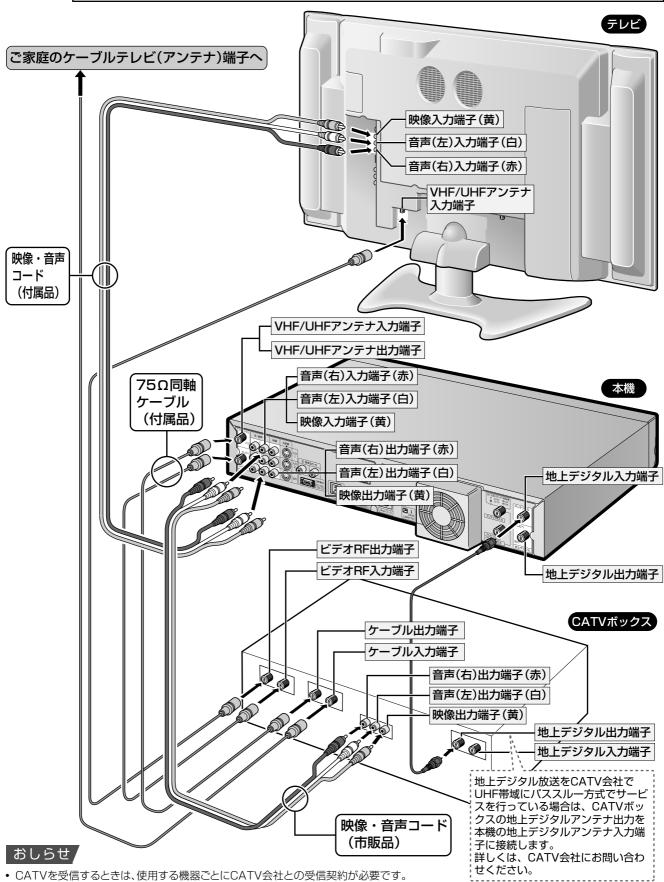

- さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。 詳しくはCATV会社にご相談ください。
- CATV会社でUHF帯域にパススルー方式でサービスを行っている場合以外は、CATVボックスを利用し本機の地上デジタルチューナーで地 上デジタル放送を受信することはできません。
- ${f 30} \cdot$ テレビにD映像入力、S映像入力がついている場合は、D映像またはS映像ケーブルでの接続をおすすめします。

ビデオデッキとの接続(ビデオテープの内容を録画する)

ビデオデッキにS映像出力端子が付いている場合は、市販のS映像コードで接続することをおすすめします。

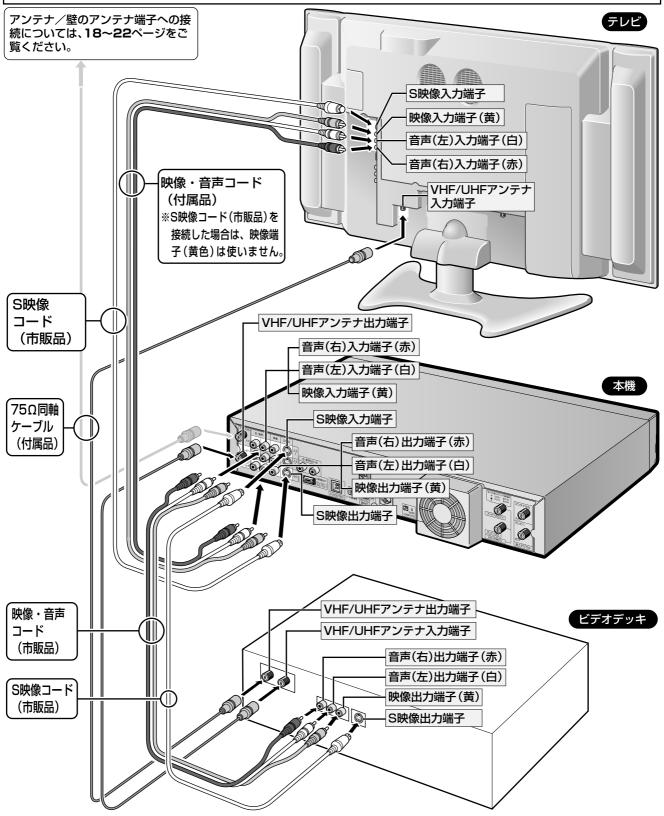

本機にビデオデッキを接続すると、ビデオテープの内容をダビングし、ハードディスク(HDD)や DVD ディスクに保存することができます。ビデオの映像をテレビに出力するときは、本機の電源を入れ、ビデオデッキを接続した外部入力に切り換えてください。

おしらせん


- 本機とテレビは直接接続してください。ビデオデッキを通してディスクの再生映像を見ると、コピー防止機能の働きにより、画像が乱れることがあります。
- 市販のビデオソフトなど、コピー防止機能の入ったテープを再生すると、コピー防止機能の働きにより本機では録画(正常な録画)ができません。
- アンテナ線を中継して接続すると、テレビの映りが悪くなる場合があります。そのようなときは、市販のブースターをご使用ください。
- 本機を使用(再生や録画)しているときはビデオの映像が見られません。ビデオを見るときは、本機を使用していない状態でビデオを接続した 外部入力に切り換えてご覧ください。

電話回線に接続する

- ◆本機は、視聴記録データの自動送信など放送局やプラットフォームとの通信のため、モデムを内蔵しています。
- ご使用の前に必ず電話回線に接続してください。

接続形態確認チャート

- 下の確認チャートで電話回線の状態を確認した後、接続してください。
- ●また、詳細はNTTにお問い合わせください。

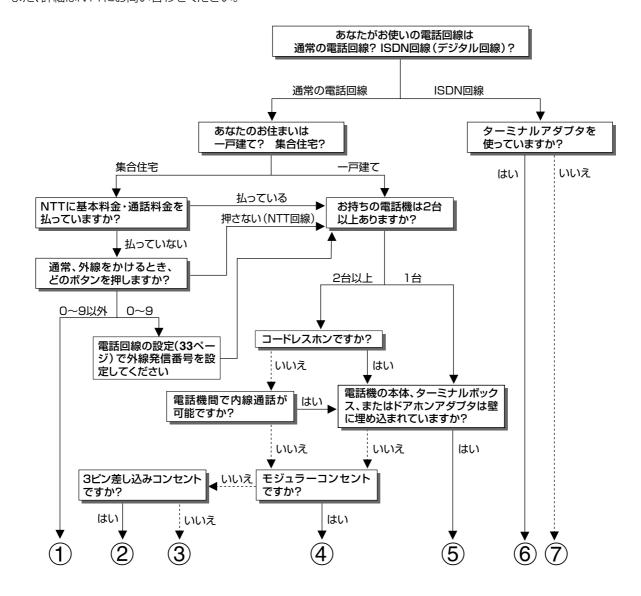


- ①マンション交換機(PBX)を使用している可能性が大きいので、交換機を通さない電話回線につないでください。
- ②市販の3ピンプラグからモジュラージャックへの変換アダプタをお求めください。
- ③専門業者によるモジュラーコンセントへの変換工事が必要です。
- ④付属の電話線とモジュラー分配器のみで接続可能です。(33ページ)
- ⑤専門業者による分岐工事が必要です。
- ⑥本機をターミナルアダプタに直接つないでください。
- ⑦ターミナルアダプタ(市販品)を使用し、本機をターミナルアダプタに直接つないでください。詳しくは、お 使いのターミナルアダプタの取扱説明書をご覧ください。
- ※③、⑤についての詳細は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。

接続のしかた


本機と電話機の電源を切る

電話機の接続線(モジュラー線)を電話線コンセ ントからはずす

電話線コンセント

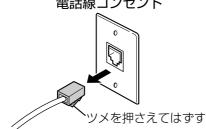


付属のモジュラー分配器を電話線コンセントに 差し込む

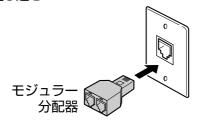

電話機の接続線(モジュラー線)をモジュラー分 配器の一方に差し込む

付属の電話線をモジュラー分配器のもう一方と 本機後面の電話回線端子につなぐ

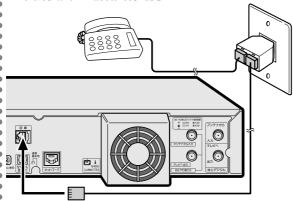


- 電話線のプラグは奥まで完全に差し込んでください。
- 接続をするときは、本機や接続する機器の保護のため、電源を 切ってください。
- 電話線のプラグを抜くときは、コードを引っ張らずにプラグを 持って抜いてください。

つぎの電話回線では注意が必要です。

- 電話回線がモジュラージャックでない 場合は
 - ●3 ピンプラグの場合


市販の3ピンプラグからモジュラージャック への変換アダプタをお求めください。

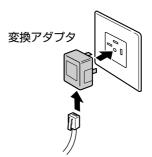

●直結配線方式の場合

簡単な工事が必要です。

詳細はお近くのNTT営業窓口にお問い合わせ ください。



■構内電話(ビジネスホン/ホームテレ ホン)では

そのままでご利用になれないこともあります。 その場合は単独の回線でのご利用をおすすめし

詳細は電話設置会社にご相談ください。

■ キャッチホンでは

通信の途中でキャッチホンが入ると通信が切断 されます。これを防ぐため、キャッチホンⅡへ のご加入をおすすめします。

詳細はNTT営業窓口にお問い合わせください。

■直接デジタル回線に接続することはで きません。

会社やホテルなどでご使用になる場合は、電話 回線が一般回線 (アナログ) であることをご確 認のうえご利用ください。ISDNなどのデジタ ル回線に接続する場合は、ターミナルアダプタ (TA) 等の端末器を介して接続してください。

おしらせ


- 視聴記録データの自動送信中は電話機を使用しないでください。 視聴記録データの自動送信中に電話をかけると、通信が切断され ることがあります。通信中はデータ通信音(ピーヒョロヒョロ....)が 聞こえますので、その間は電話をしないでください。
- 本機が放送局と通信しているとき、接続している電話機やファクシ ミリが鳴る場合がありますが、異常ではありません。

リモコンの準備

リモコンに乾電池を入れる


裏ぶたを開ける

• 矢印の方向にふたを開けます。

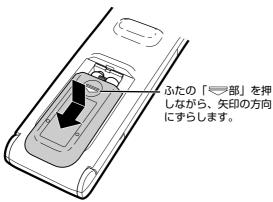


2 乾電池を入れ、ふたを閉める


付属の乾電池〈単4形×2個〉を、収納部の①の表示どおりに入れてください。

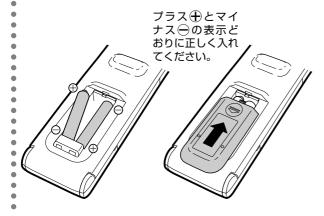

リモコンの操作範囲

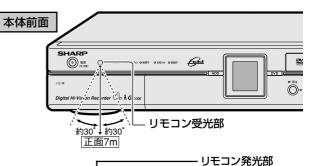

本体の受光部に向けて操作してください

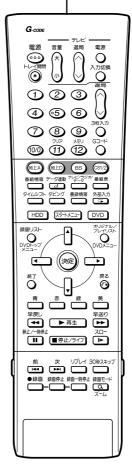

乾電池、リモコンに関するご注意

■乾電池は誤った使いかたをすると、液もれや破れつを起こす ことがありますので、次の点について特にご注意ください。

⚠ 注意

- 乾電池のプラス⊕とマイナス⊝を、表示のとおり正しく入れてください。
- **乾電池は種類によって特性が異なります**。種類の違う乾電池は 混ぜて使用しないでください。
- 新しい乾電池と古い乾電池を混ぜて使用しないでください。新 しい乾電池の寿命を短くしたり、古い乾電池から液がもれるお それがあります。
- 乾電池が使えなくなったら…
 - 液がもれて故障の原因となるおそれもありますのですぐ取り出してください。また、もれた液に触れると肌が荒れることがありますので、布でふき取るなど十分注意してください。
- 不要となった電池を廃棄する場合は、各自治体の指示(条例)に 従って処理してください。

ご注意


- リモコンには衝撃を与えないでください。
- リモコンを水に濡らしたり湿度の高いところには置かないでください。
- 乾電池を入れ換えたとき、リモコンが正しく動作しないことがあります。
- このようなときは、乾電池をいったんリモコンから取り外し、5分以上たってから入れ直してください。
- 本体のリモコン受光部に直射日光や強い照明が当たっていると、リモコンが正しく動作しないことがあります。照明または本体の向きにご注意ください。
- 付属の乾電池は、保管状態により短期間で消耗することがあります。 早めに新しい乾電池と交換してください。 (寿命は通常6ヶ月~1年が目安です。)
- 長期間使用しないときは、乾電池をリモコンから取り出してください。



- で使用の際は、ACコードおよびACアダプタのDCケーブルを束ねずに引き伸ばしてで使用ください。
- ・機器間の相互干渉による映像の乱れや雑音等を避ける ため、電源コードや他の接続コード類をアンテナ線から できる限り離してご使用ください。

ACアダプタを接続する

本機とACアダプタを接続します。

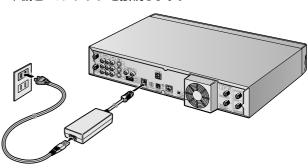

■ 電源コードをACアダプタに接続する

2 本機後面にあるDC入力端子にACアダプタを接続する

3 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

 本機の電源が切れているときは、電源ボタンの待機ランプ (赤色)が点灯します。電源プラグを差し込んだときは、自動的にハードディスク(HDD)の信頼性を確認するため、電源ボタンの待機ランプが点灯するまでに多少時間がかかります。電源ボタンの待機ランプが点灯するまでお待ちください。(電源ボタンの待機ランプ点滅中はシステム準備中のため、電源「入」にできません。)

電源を入れる

本機の電源プラグをコンセントに差し込んで、待機ランプが点灯してから本機の電源を入れてください。

リモコンまたは本体の電源ボタンを押し、本機の 電源を入れる

- 電源を入れると、本体の(mm)ボタン/(mm)ボタンが点滅します。(mm)ボタンまたは(mm)ボタンが点滅しているときはシステム処理を行っておりますので点灯するまでお待ちください。
- はじめて電源を入れたときは、初期設定画面になります。 (**37**ページ)

電源を切る


リモコンまたは本体の電源ボタンを押し、本機の 電源を切る

- 本体の (mm) ボタン/ (mm) ボタンが消灯し、電源ボタンの待機ランプが点灯します。
- 電源を切った直後は、再度電源ボタンを押しても電源が入らない場合があります。
 - そのようなときは少し待ってから再度電源を入れてください。

設定

 ここでははじめてお使いになるときの初期設定 や、チャンネル設定などについて説明します。
 本機をお使いになる前に、これらの設定を行って ください。



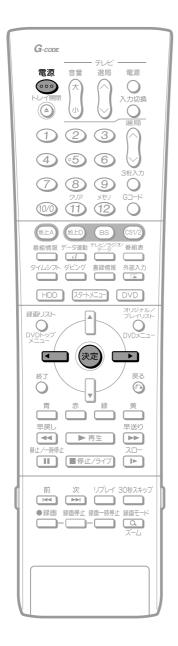

はじめてお使いになるときの設定

設定の流れ

接続が終わってはじめて電源を入れたときは、テレビ画面に「初期設定」の画面が表示されます。

初期設定をした後は、本機を楽しむための基本的な設 定を行う「かんたん接続設定」をします。

本機を正しくお使いいただくために、次の手順に従って正しく設定してください。

初期設定をする 🖙 37ページ

(タイムシフトの設定)

接続設定をする 🖙 38ページ

(かんたん接続設定)

時計の設定をする 🖙 44ページ

(日時・時刻設定)

リモコンの設定をする

46ページ

47ページ

(地上アナログ放送をご覧の場合)

BS・110度CSデジタル 放送のアンテナ設定をする

64ページ

地上デジタル放送のアンテナ /チャンネル設定をする

19ページ

(地上デジタル放送をご覧の場合)

完了


初期設定をする

電源を入れる

テレビの電源を入れ、本機を接続したチャンネル(外部入力)に切り換える

リモコン (電源)、または本体の電源を押し、本機の
 電源を入れる

• テレビ画面に初期設定画面が表示されます。

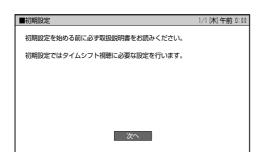


タイムシフトの設定をする

3 「次へ」で(決定)を押す




◯ ○ で「する」または「しない」を選び、 (未定)を押す

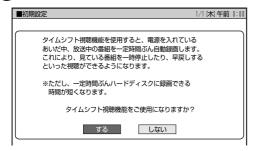

- 「する」を選んだときは、手順5へ進みます。
- 「しない」を選んだときは、手順6へ進みます。

5 でタイムシフト視聴できる時間を選び、(未定)を押す

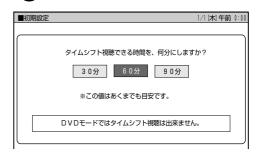

6 「終了」で決定を押す



• 初期設定が終了し、テレビ画面に戻ります。

(ES)

一度設定したタイムシフト視聴時間を設定しなおしたいときは、「スタートメニュー」-「各種設定」-「視聴・再生設定」-「タイムシフト視聴設定」で設定しなおしてください。(2. 操作編 137ページ)

接続設定をする(かんたん接続設定)

「かんたん接続設定」では、接続したテレビに合わせてテレビ側の入力端子名やオーディオ機器の種類を設定します。

- ハイビジョン対応テレビと接続した場合は、「ハイビジョン 対応テレビの設定」をしてください。
- 通常のテレビと接続した場合は、「**通常のテレビの設定**」を してください。
- オーディオ機器を接続した場合は、「オーディオ機器の設定」をしてください。
- 「ハイビジョン対応テレビの設定」または「通常のテレビの 設定」で「ワイド(16:9)」を選択したときは、接続したワイ ドテレビの画面サイズを「フル」にすることをおすすめしま す。(これ以外の画面サイズではうまく映らない場合があり ます。)



ハイビジョン対応テレビと接続 したときの設定をする

ハイビジョン対応テレビと接続したときの設定です。(ハイビジョンに対応していないテレビと接続したときは、39ページの「通常のテレビの設定をする」をご覧ください。)

スタートメニューを押す

• スタートメニューが表示されます。



2 1 で「各種設定」を選び、無定を押


3 で「かんたん接続」を選ぶ




4 ① ①で「ハイビジョン対応テレビ」を選び、(決定) を押す



5 ① でテレビ側の端子名を選び、寒寒を押す

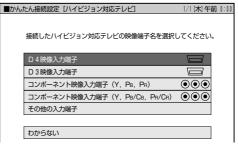


• 「その他の入力端子」または「わからない」を選んだとき は、手順**8**の画面になります。

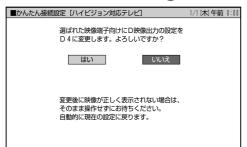


• 「いいえ」を選んでは、を押すと、手順5の画面に戻りま

● で 「確認」を選び、(決定)を押す

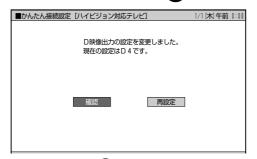

「再設定」を選んで(素)を押すと、手順5の画面に戻りま

設定内容を確認し、(決定)を押す [例] 「D4映像入力端子」を選んだときの画面

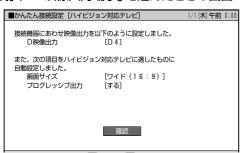

- 手順4の画面に戻ります。
- 続けてオーディオ機器の設定をするときは、 【↑】 【√で「オー ディオ機器」を選んで、またを押します。41ページ手順5に 進んでください。

፟፟を押す

• かんたん接続設定が終了します。

- スタートメニュー画面は1分間なにも操作しないと、自動的に解除 され、テレビ画面に戻ります。
- 手順5で「わからない」を選択したときは、端子名がD1(40ペー ジ)に自動的に設定されます。

設定をリセットするときは

秒以上押してください。映像設定がリセットされかんたん接続設定 画面になります。

詳しくは42ページをご覧ください。

通常のテレビと接続したときの 設定をする

• 通常のテレビと接続したときの設定です。(ハイビジョン対 応のテレビと接続したときは、38ページの「ハイビジョン対 応のテレビの設定をする」をご覧ください。)


スタートメニューを押す

スタートメニューが表示されます。



↑ で 「各種設定」を選び、(決定)を押

🗖 📭 で「かんたん接続」を選ぶ

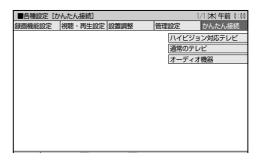

↑ で「通常のテレビ」を選び、(決定)を押す




5 ↑ ○ でテレビ側の端子名を選び、★★ を押す



- ①の端子名を選んだときは、手順**6**に進みます。
- ②の端子名または「わからない」を選んだときは、手順8に 進みます。
- 接続した端子の名前が画面に表示されない/わからない場合は、「その他の入力端子」または「わからない」を選んで、全型を押します。

■ で「はい」を選び、(決定)を押す

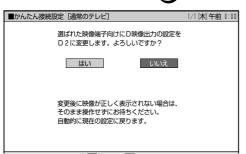

「いいえ」を選んで使きを押すと、手順5の画面に戻ります。

■ で「確認」を選び、(映定) を押す




「再設定」を選んで使むを押すと、手順5の画面に戻ります。




- 「ワイド(16:9)」または「わからない」を選んだときは、手順10に進みます。
- 「通常(4:3)」を選んだときは、手順**9**に進みます。
- 接続したテレビの画面サイズがわからない場合も、「わからない」を選んで使むを押します。

「「でワイド映像を視聴するときの画面サイズ を選び、(未)を押す

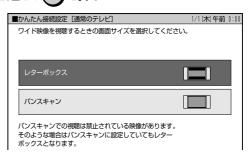

◯ 設定内容を確認し、(決定)を押す

[例]「D1映像入力端子」「ワイド(16:9)」を選んだときの画面

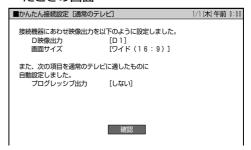

- 「プログレッシブ出力」は自動的に設定されます。
- (実施)を押すと、手順4の画面に戻ります。
- 続けてオーディオ機器の設定をするときは、 で「オーディオ機器」を選んで、を押します。41ページ手順5に進んでください。

• かんたん接続設定が終了します。

BY

• 「わからない」を選んだときは、手順5の端子名は「D1」、手順8の 画面サイズは「ワイド(16:9)」に自動的に設定されます。

オーディオ機器と接続したとき の設定をする

オーディオ機器を接続したときは、オーディオ機器の種類に 合わせて設定します。

スタートメニュールを押す

スタートメニューが表示されます。



2 1 で「各種設定」を選び、無定を押す

3 ○ で「かんたん接続」を選ぶ

■各種設定 [か	んたん	接続]		1,	/1 [木] 午前 0:00
録画機能設定	視聴·	再生設定	設置調整	管理設定	かんたん接続
				ハイビジョ	ン対応テレビ
				通常のテレ	Ľ
				オーディオ	機器
				•	

4 つで「オーディオ機器」を選び、無定を押す


■各種設定 [カ	んたん	接続…オ-	-ディオ機器]			1/1 [木] 午前 ():
録画機能設定	視聴·	再生設定	設置調整	管理	設定	かんたん接続
					ハイビジ	ョン対応テレビ
					通常のテ	レビ
					オーディ	オ機器


5 つで「ステレオオーディオ」、または「5.1ch オーディオ」を選び、(未定)を押す

1/1[木] 午前 0:00


- 「ステレオオーディオ」または「わからない」を選んだとき は、手順**8**に進みます。
- 「5.1chオーディオ」を選んだときは、手順**6**に進みます。

6 ☐ ☐ で「AACデコーダー対応」、または「AAC デコーダー非対応」を選び、未定を押す

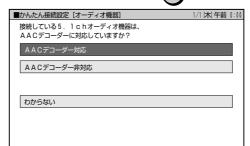

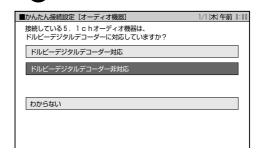

8 設定内容を確認し、決定を押す

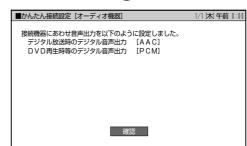

手順4の画面に戻ります。

9 🍇 を押す

• かんたん接続設定が終了します。

EN

「わからない」を選んだときは、「ステレオオーディオ」で楽しめる 設定に、自動的に設定されます。

接続設定をやり直すときは


 映像端子の設定 (38~40ページ) を間違えたときは、 機関定を押したあと、設定をやり直すことができます。



設定をリセットする

・録画中や再生中はリセット操作ができません。録画または 再生を停止してから操作してください。

度線設定を5秒以上押す

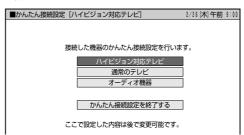

2 終了するときは ○ で「かんたん接続設定を終 ・ 了する」を選び、(未)を押す


- リセット操作(設定操作)が終了します。
- ですを押して終了させることもできます。

ハイビジョン対応テレビの設定をやり直す


• 録画中や再生中は設定操作ができません。録画または再生 を停止してから操作してください。

援続設定を5秒以上押す


• D映像出力の設定が「D1」になり、次のような画面が表示 されます。

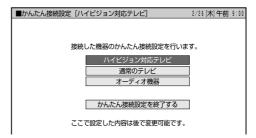

2 つで「ハイビジョン対応テレビ」を選び、(決定) を押す

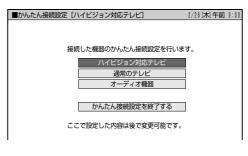

3 38ページの手順5~8と同じ操作で、端子名の 設定と、設定内容の確認を行う

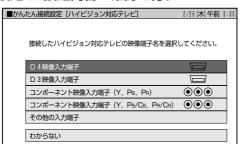


- 4 🐧 🖟 で「かんたん接続設定を終了する」を選び、
 - 決定を押す
 - 設定を終了します。
 - を押して終了させることもできます。

通常のテレビの設定をやり直す


• D映像出力の設定が「D1」になり、次のような画面が表示 されます。

接続股定を5秒以上押す

• 設定内容がリセットされ、かんたん接続設定の画面になります。

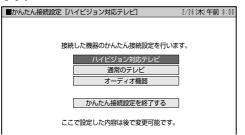

2] で「通常のテレビ」を選び、寒を押す

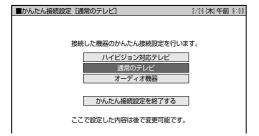

40ページの手順5~10と同じ操作で、端子名・ 画面サイズの設定と、設定内容の確認を行う



4 つで「かんたん接続設定を終了する」を選び、 (未定)を押す


- 設定を終了します。
- を押して終了させることもできます。

オーディオ機器の設定をやり直す

• 「オーディオ機器の設定をする」(**41**ページ)で設定し直してください。

時計を合わせる

- チャンネル設定や録画予約設定の前に、時計があっている ことを確認してください。合っていない場合は、時計合わせ をしてください。時計合わせがされていないと、チャンネル 設定や録画予約などの設定が正しくできません。
- デジタル放送を受信している場合は、自動で時計合わせが 行われるため、この手順は必要ありません。

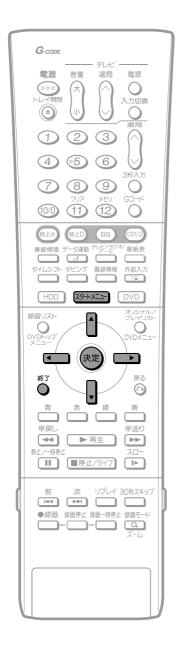


[例] 2004年3月20日(土)午後10時00分に合わせる

① スターシニューを押す



- ▲ ① □ で「設置調整」を選ぶ ② ① で「日付・時刻設定」を選び、★定 を押

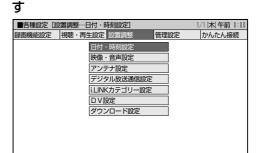

で「日付・時刻設定」を選び、使定を押す
 ・「自動設定について」を選ぶと、時計の自動設定に関する
 説明が表示されます。



4 10で「年」を入力し、寒寒を押す



• カーソルが「月」の欄に移動します。

5 【】で「月」を入力し、繰りを押す



- カーソルが「時」の欄に移動します。
- 入力した欄を修正したいときは、 で修正したい 欄に移動し、 で入力し直します。

同様の操作で「日」「時」「分」を入力する



• 「分」を入力して を押すと、カーソルが 「設定」 の欄に 移動します。

| 「設定」で決定を押す




・ 日時が設定され、手順3の画面に戻ります。

●○
を押し、通常画面に戻す

お手持ちのテレビを本機のリモコンで操作する(メーカー指定)

本機のリモコンは、国内メーカー11社のテレビのリモコンコードを記憶しています。ご使用になる前にメーカーを指定しておくと、お手持ちのテレビを操作することができます。

工場出荷時は「シャープA」に設定されています。

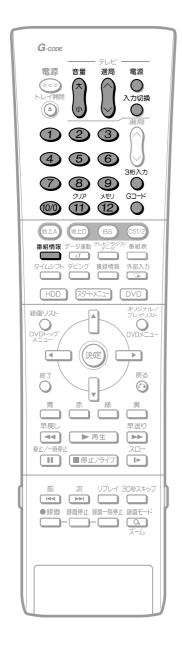

メーカーを指定する

りモコンの (テレビ)を押したまま、「メーカー 指定ボタン」(下の表参照)を5秒以上押す

• リモコンをテレビに向けて操作します。

例: シャープA: ^{電源}十**①**

2 テレビが操作できるか確認する

・・・・・・ テレビの電源の入/切

入力切換 ・・・・・ テレビの入力の切り換え

・・・・・・ テレビの音量の調整

メーカー指定ボタン

メーカー	指定ボタン	メーカー	指定ボタン
シャープA [*]	電源十一	日立	電源 O + 9
シャープB	章 (章	東芝	章 第 〇 + ⑩ / ①
シャープC	電源 O + ③	パイオニア	電源 〇 + ①
松下1	電源 + ④	三洋1	電源 + ①
松下2	電源 (三洋2	電源十分
日本ビクター	電源 O + ⑥	フナイ	電源 + G□ド
ソニー	電源十一	アイワ	電源 十 番組情報
三菱	電源 O + 8		

おしらせん


- テレビの種類や機種によっては、本機のリモコンで操作できないものや、特定のボタンが操作できないものがあります。
- 本機のリモコンのテレビ操作部は、メモリーできるマルチタイプのリモコンに転送できない場合があります。メモリーする場合は、テレビのリモコンで転送してください。

※リモコンの乾電池を入れ換えたときは・・・

メーカーの設定は「シャープA」に戻ります。メーカー指定を やり直してください。

リモコン番号を設定する

- ◆本機にはリモコンで本機を操作するための信号(リモコン番号)が2種類(「リモコン番号1」「リモコン番号2」)あります。本機とシャープDVDレコーダーやDVDプレーヤーを並べて使っていて、リモコンで本機を操作すると2台が同時に動作してしまうようなときは、リモコン番号(本体・リモコンの両方)をいずれかに切り換えると、本機だけの操作ができます。
- 本体とリモコンは同じリモコン番号に設定してください。リモコン番号が違うと、リモコンで本体の操作が行えません。





おしらせ

長時間(約1日)リモコンに電池がない状態が続いたときは、 リモコン側のリモコン番号が「リモコン番号1」に戻ります。

本体側のリモコン番号を設定するとき

• 「地上デジタルチャンネル設定」の「番組表取得設定」(**90** ページ)を「する」に設定しているときは、本機の電源を「切」にしたとき、番組表 (EPG)情報を取得します。番組表 (EPG)情報取得中は本体内部の電源が入っているため、本体側のリモコン番号設定は、電源が切れるまで(約30分)待つか、「番組表取得設定」を「しない」に設定してから行ってください。

本体とリモコンを設定する

1. リモコン側のリモコン番号を設定する

電源と①または②を5秒以上押す

● ○ と ○ を押したときは「リモコン番号1」に、
 ○ と ② を押したときは「リモコン番号2」に切り換わります。

本体の電源が入/切できないときは、本体側のリモコン番号と設定したリモコン側のリモコン番号が違っています。手順3へ進んでください。

2. 本体側のリモコン番号を設定する

3 本機の電源を「切」にする

4 本体前面扉内の ◆○────○ を同時に5秒押す

 押すたびにリモコン番号が、 「RC1 (リモコン番号1)」→ 「RC2 (リモコン番号2)」と切り換わります。

本体表示部



リモコン番号が切り換わるまで(約5秒間)は、現在のリモコン番号が 点滅します。

RC2

リモコン番号が切り換わると、設定 した番号が点灯します。

 リモコンの を押して本体の電源を入/切できる か確認します。

リモコン操作ができないときは

- リモコンの を押し、本体表示部に点滅してい る 「RC1」 または 「RC2」 を確認する
 - 点滅している番号が、本体側に設定されているリモコン番号です。
- 3 リモコンの を押し、本体の電源を入/切できるか確認する

VHF/UHFのチャンネル設定(地上アナログ放送)

お住まいの地域によって、受信できるチャンネルは違います。下の「受信チャンネル設定のすすめかた」をご覧のうえ、受信チャンネルを設定してください。


工場出荷時(地域番号「000」)は、VHF1~12チャンネルが受信できるよう設定されています。

受信チャンネル設定のすすめかた

チャンネル設定には「地域番号設定」と「個別設定」(1局ずつ個別にチャンネルを設定)の2つの方法があります。



54ページ「地域番号早見表」と**55**ページ「地域番号一覧表」をご覧になって、お住まいの地域にもっとも近い地域番号をさがします。

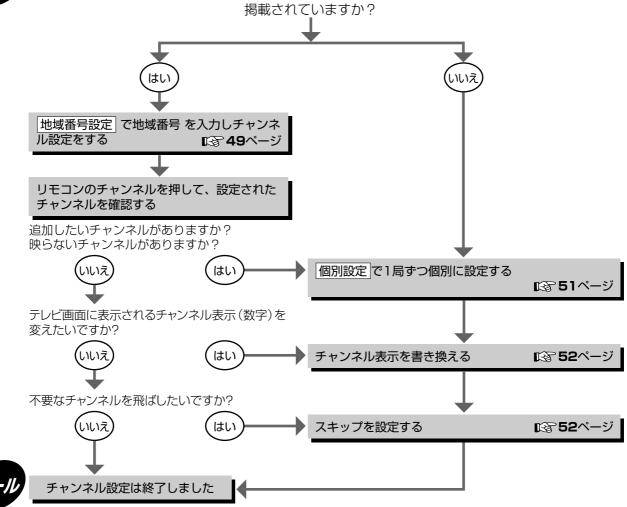

■「地域番号設定」とは

ご使用になる場所にもっとも近い都市(受信している電波を送信している都市)を**54**ページに記載の地域番号早見表から選び「地域番号」を入力する方法です。

- その地域ごとに、あらかじめ見られる放送局の受信チャンネルを定めた設定方法です。
- 地域番号一覧表 (55~59ページ) には放送局名を記載しています。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。このときは「個別設定」で設定をしてください。

■「個別設定」とは

地域番号一覧表に当てはまらない地域や、チャンネル設定後 ほかのチャンネルを追加したり削除するとき、チャンネルを1 局ずつ個別に設定する方法です。

CATV(ケーブルテレビ)をご覧になるときは

- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル(アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。

CATV を受信するときは、使用する機器ごとに CATV 会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。

詳しくは、CATV 会社にご相談ください。

CATV の受信は、サービスが行われている地域に限ります。

地域番号で自動設定する

ご注意

• 設定中に約1分間何も操作しないと、スタートメニュー画面が解除され、通常画面に戻ります。もう一度スタートメニューボタンを押し、始めから操作しなおしてください。



☞→▼□ を押し、スタートメニュー画面を表示する



2 「「各種設定」を選び、無定を押す




3 ① □ ○ で「視聴・再生設定」を選び、 ① □ ○ で「チャンネル設定」を選ぶ

② 決定を押す



4 []で「地上アナログチャンネル設定」を選び、

決定を押す

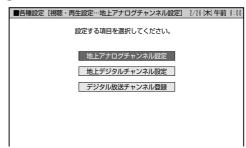

5 ① ███♥で「地域番号設定」を選び、寒寒を押す

② 地域番号早見表 (54ページ) または地域番号一覧表 (55ページ) で確認した地域番号を で選ぶ



(例:栃木県宇都宮市)

● を押すと、前の画面に戻ります。

6 決定を押す

• 自動設定が実行されます。

7 ♥ を押し、終了する

- 選局ボタンで、受信したいチャンネルが全て映るかどうか 確認します。
- 追加したいチャンネル、映りの悪いチャンネルがある場合は、「個別設定」で設定してください。(**51**ページ)


個別設定について

次のような場合は、「個別設定」で一局ずつ受信チャンネルを設定してください。

- ① 地域番号で自動設定できないとき。
- ② 地域番号で自動設定後に、受信チャンネルを追加したいとき。
- ③ 地域番号で自動設定された受信チャンネルがきれいに映らないとき。
- (4) 放送のないチャンネルをとばしたい(スキップさせたい)とき。

個別設定画面で使われる用語

画面表示

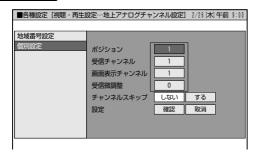

ポジションとは(52ページ・手順5)

- ご使用の地域で放送されている放送局を入れる場所のことで、選局する順番を表します。
- 本機では、放送局を入れる場所が地上アナログ放送(VHF/UHF) 1~62ポジションがあります。
- ※ 1~12ポジションは、リモコンの①~②で選局できます。

13~62ポジションは、 62ポジションは、チャンネルスキップが設定されています。

1~62の各ポジションには、お好みで放送局(地上 アナログ放送/CATV放送)を入れることができます。

受信チャンネルとは(52ページ・手順6)

- 放送局からの電波を受信するために合わせるチャンネルです。
- 本機は、地上放送(VHFは1~12チャンネル、 UHFは13~62チャンネル)、CATV放送(ケーブルテレビC13~C63チャンネル)を受信できます。
- CATV放送を受信するときは、ここでCATVの受信チャンネルを設定します。

画面表示チャンネルとは(52ページ・手順7)

- テレビ画面に表示されるチャンネル(数字)のことです。(予約録画時の選局は、この表示で行います。)
- ご使用の地域で使われている使い慣れたチャンネル表示にしておくと便利です。

受信微調整とは(52ページ・手順8)

• 映像の色がうすく見づらいときに、受信チャンネルを微調整します。

チャンネルスキップとは(52ページ・手順9)

「入」に設定したチャンネルは、本体の選局ボタンやリモコンの ボタンを押したときに、飛び越して選局されます。

放送のないチャンネルを飛ばしたいときに便利な機能です。

本機の13~62ポジションは、チャンネルスキップ「入」 に設定されています。

設定とは(53ページ・手順11)

• 設定した内容を確認(設定)するかしないかの確認です。「取消」を選ぶと、設定内容を取り消すことができます。

一局ずつ手動で設定する

で使用になる地域でとに受信できる放送局(チャンネル) をさがし、チャンネルを設定してください。

[例] ポジション [5] に、UHF放送 「42」 チャンネルを受信し、表示チャンネルを 「5」 に設定する




① 逐歩三を押し、スタートメニュー画面を表示する



- - ③ 「テャンネル設定」を選び、使を押す



- 3 「「一で「地上アナログチャンネル設定」を選び、
 - 決定を押す

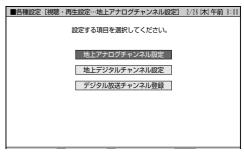


ご注意

• ハードディスク (HDD) やディスクを再生しているときは、 「■ 停止/ライブ」を押して再生を止めます。 (再生中は、設定ができません。)

VHF/UHFのチャンネル設定(地上アナログ放送) つづき

4 1 で「個別設定」を選び、無定を押す

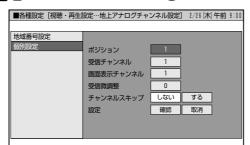

• 個別設定画面が表示されます

地域番号設定

- リモコン番号は、1~62があります。
- を押すと、リモコン番号が進みます。
- を押すと、リモコン番号が戻ります。

を押すと、受信チャンネルがつぎのように換わります。

1→2·····61→62→C13→C14······C63

を押すと、受信チャンネルがつぎのように換わります。

C63······C14→C13→62→61······2→1

▼ ○ で「5」を入力する

- チャンネル表示が次のように変わります。↑1→2·····61→62→C13→C14·····C62→C63+
- を押すと、チャンネル表示が進みます。
- を押すと、チャンネル表示が戻ります。
- 録画予約するときは、ここで設定したチャンネル表示で選局してください。



8 ↑ □ で「受信微調整」の欄を選び、 □ □ で 映像が正しく映るよう調整する

• 調整の必要がないときは、手順**9**に進みます。

■各種設定 [視聴·再生]	設定…地上アナログチャ	ンネル設定]	2/26[木]午	前 9:0
地域番号設定個別服定	ボジション 受信チャンネル 画面表示チャンネル 受信微調整 チャンネルスキップ 設定	5 4 2 5 0 しない 確認	する取消	

9 ↑ □ で「チャンネルスキップ」の欄を選び、

■ ご で「しない」を選ぶ

地域番号設定	
個別設定	ポジション 5 受信チャンネル 4 2 画面表示チャンネル 5 受信機調整 0 チャンネルスキップ しない する 設定 曜認 取消

- チャンネルスキップを「する」に設定すると、 同したときにそのチャンネルが飛ばされます。
- ポジション13~62は、チャンネルスキップ「する」に 設定されています。

10 🗓 で「設定」の欄を選ぶ

■各種設定 [視聴·再生	設定…地上アナログチャ	ンネル設定]	2/26 [木] 午前	9:00
地域番号設定				
個別設定	ポジション	5		
	受信チャンネル	4 2		
	画面表示チャンネル	5		
	受信微調整	0		
	チャンネルスキップ	しない	する	
	設定	確認	取消	

┃ で「確認」を選び、決定を押す

- 「確認」を選んでとを押さないと、設定されません。
- これで1ポジション分のチャンネル設定が終わりました。引き続き他のチャンネルを設定したいときは、手順5~11を くり返してください。

【2 ਁ○を押す

• 設定が完了し、通常画面になります。

おしらせ

CATVをご覧になるときは


- CATVを受信するときは、CATV専用のホームターミナル (アダプター)が必要になります。(スクランブルのかかった 放送は有料です。)
- CATV会社と受信契約したときは、CATV会社が接続してくれます。
- CATVを受信するときは、使用する機器でとにCATV会社との受信契約が必要です。さらにスクランブルのかかった有料放送の視聴・録画には、ホームターミナル(アダプター)が必要になります。詳しくは、CATV会社にご相談ください。CATVの受信は、サービスが行われている地域に限ります。

「個別設定」で設定したチャン ネルを、G コード®で予約する ときは

個別チャンネル設定した放送局をGコードで予 約する

- ① リモコンの 〇を押す
- ② 数字ボタンを押して、番組表のGコードを入 力する
- ③ 決定を押す
- 個別チャンネル設定で設定したチャンネルは、Gコードで予約設定したとき、予約チャンネルの欄は次のような表示(「--」)になります。

チャンネル表示

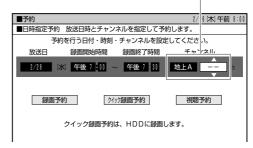

2 で予約したいチャンネルを選び、無意を押

- 一度設定すると、そのチャンネルが記憶されます。
- Gコード予約について詳しくは、2. 操作編の45ページをご 覧ください。
- 個別チャンネル設定した放送局をすべて設定します。

G-CODE®

- Gコードは、ジェムスター社の登録商標です。
- Gコードシステムは、ジェムスター社のライセンスに基づいて生産しております。

地域番号早見表/一覧表

地域番号早見表

(※の付いた都市名については、下記の「おしらせ」の※をご覧ください。)

五十音	都市名	地域番号	五十音	都	市名	ζ	地域番号	五十音	都	市	名	地域番号	五十音	都	市	名	地域番号
あ	会津若松市	021	か		<u>原</u>	市	065	世	<u>山</u>	台	市	013	<u> </u>	東久			030
	青森市	010		<u></u> 柏	,,,,	市	029	そ	草		市	027			寸山		030
	明石市	063		春日	井	市	054	た	大	東	市	061		彦	<u>, </u>	市	059
	昭島市	030		春日		市	027		高	畄	市	040		日	1/	市	023
	秋 田 市	015		(旧)勝	Ηī	市	022		高	崎	市	025		日	野	市	030
	阿 久 根 市	095			真	市	061		高	槻	市	061		姫	路	市	062
	上 尾 市	027		金	沢	市	041		高	松	市	078		枚	方	市	061
	朝霞市	027			倉	市	033		宝	塚	市	061		平	塚	市	034
	旭川市	002			谷	市	054		立	Ш	市	030		弘	前	市	010
	足利市	027				市	027		多	摩	市*	032		広	島		071
	厚木市	033			越	市	027	ち	- 3	ケード		034	ßı	福	井		042
	網走市	001			崎田	車	033		千	葉		029		福	岡		083
	我孫子市	029			<u>長野</u>	-	061	_	調			030		福	_島_		019
	尼 崎 市 安 城 市	061 054	き	川 木 更	<u>西</u> : 津	市市	064 029	つ	津 つ	< 18	<u>市</u> 『市	057 029		福 藤	_ <u>山_</u> 枝	<u>市</u> 市	072 053
い	<u> </u>	045	2	<u>小</u> 史 岸 和		市	061			<u>\</u> 浦	市	029		藤藤	<u>1又</u> 沢	市	033
"	池田市	061		北九		帯	084		_ 鶴	岡	市	018		富	士	市	051
	生駒市	061			<u>/ </u> 見	市	009	ع	東 5		3 区	030					051
	石 巻 市	014			22 阜	市	047)	徳	島	市	097			市(5		030
	和泉市	061		京都		1	060		徳	<u> 山</u>	市	074		船	橋	市	029
	伊勢崎市	025		京都	市	2	098		所	沢	市	027	^	別	府	市	091
	伊 丹 市	061		桐	生	市*	026		鳥	取	市	067	ほ	防	府	市	074
	市川市	029	<		路	市	004			小 牧	市	006	ま	前	橋	市	025
	一宮市	054			谷	市*	028		富	山	市	039		町	田	市	033
	市原市	029			<u>本</u>	車	090		豊	<u> </u>		055		松	江		068
	茨 木 市	061			敷	車	070		豊	<u> </u>		056		松	阪		057
	今 治 市	081		久 留	米	車	085		豊	中		061		松			029
	入ります	027	2	呉 高	 知	市市	073 082		豊富日	橋 田 _ 杉	市	055 061		松松	<u>原</u> 本	<u>市</u> 市	061 046
		020	٦		<u>짜</u> 府	市	043	な	長	<u> </u>	<u>* 市</u> 市	037		松	<u> </u>	市	079
	岩 岩 槻 市	027			戸	市	061	6	長	<u> </u> - 崎	市	088	み		郷	市	027
う	宇治市	060			, 	市	019		長	野	市	044	0,		- 島	市	052
	宇都宮市*	024			<u></u> -	市	030		流	_ <u>-</u> 山	市	029		\equiv	鷹	市	030
	宇部市	076			<u>谷</u>	市	027			古 屋		054		水	戸	市	022
	浦 安 市	029			平	市	030		那	覇	市	096		都	城	市	092
え	海老名市	033		小	牧	市	054		奈	良	市	065		宮	崎	市	092
	江 別 市	001			松	市	041			志 野		029	む		皷 野		030
お	青 梅 市	030	さ	さい	た ま	市	027	に	新	潟	市	037		室	蘭		800
	大 分 市	091		堺	D	市	061		新	座_	_ 市_	027	ŧ	盛	岡		012
	大垣市	047			<u>賀</u>	車	087			居_浜		080	145	守	<u> </u>	市	061
	大 阪 市 大 館 市	061				車	018	и.	西	宮		061	ゃ	矢	<u>板</u>		031
	<u>大館市</u> 大津市	016 058		<u>相</u> 模 佐	<u>原</u> 倉	<u>市</u> 市	033	_ ぬ _ ね	<u>沼</u> 寝 /	<u>津</u> 屋 川	<u>市</u> 市	052 061		焼 八	<u>津</u> 尾	<u>市</u> 市	049 061
	大牟田市	086		佐世		市	089	の	野	<u> </u>	市	029			作 代		029
		054			<u>/、</u> 幌	市	001	٥	_ <u></u> 延	出	市	093		八	代	市	090
	岡山市	070			間	市	033	は	函	館	市	003		Ш	形	市	017
	沖縄市	096			<u>і</u>	市	027		 秦	野	市	036		Ш		市	074
	小 樽 市	007	U	静	畄	市	049		八	王子		031		大	和	市	033
	小 田 原 市	035		(旧) 清		市	049		八	戸	市	011	ዯ	横彡	頁 賀	市	033
	帯広市	005			関	市	075			曳		061		横	浜	市	033
	小山市	027			越	車	038		<u>浜</u>	<u> </u>		069			3_市		057
か	各務原市*		す		<u> </u>	車	061		<u>浜</u>	松_		050	-	米	子		068
		063	44		<u>鹿</u>	<u>市</u>	057	71			市	054	わ	和歌		<u> </u>	066
	鹿児島市	094	せ	瀬	<u>戸</u>	市	054	ひ	東 :	大 阪	市	061		和歌	Щ	† 2	099

おしらせ

工場出荷時の設定は、「000」です。

- 地域番号を設定したときに、地域番号一覧表 (**55~59**ページ) に放送局名が記載されていないチャンネルは、自動的にチャンネルスキップされます (地域番号「000」は除く)。
- 地域番号による設定は、お住まいの都市の中でも地域によって受信チャンネルが異なり、設定しても受信できない場合があります。 受信できないときは「個別チャンネル設定」で1局ずつ個別に設定してください。

※地上デジタル放送の開始にともなう受信チャンネルの変更について

- 2003年12月以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。
- 下記の地域の方は、表に記載されている新しい地域番号を設定してください。それ以外の地域の方は、「個別設定」で1局ずつ個別に設定してください。

都	道府県		都市名		地域コード	都道府県		都市名		地域コード	都道府県		都市名		地域コード	都道府県		都市	名		地域コード
*F	£ +	矢	板	市	100	群馬	桐	生	市	102	市古	八	王 子	市	104	岐阜	各	務	原 ī	†	106
177) //	宇	都宮	市	101	埼玉	熊	谷	市	103	米示	多	摩	市	105	和歌山	和	歌	山 i	市	107

地域番号一覧表

(※の付いた都市名については、**59**ページをご覧ください。)

<u>***い</u> 1116		412011 (_ lみ、 コ 男^	<u>、</u>	_見くにさ	U10 /								
	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	本は来り						受信チ	ャンネルャンネル					
	4011145	地域番号							デーベーキーバー 局名					
			1	2	3	4	5		7	8	9	10	11	12
工場出	荷設定	000	1	2	3	4	5 5	6 6	7	8	9	10 10	11 11	12
			1	2	2	10			20	0	٥٢			10
	札幌	001	1	2	3	17 17	5 5	6	27 27	8	35 35	10	11	12 12
	1 1 1770	001	北海道放送		NHK総合				北海道文化放送		北海道テレビ			NHK教育
			1	2	33 33	37 37	39 39	6	7	8	9	10	11	12
	旭川	002		2	33				7		9		11 11	
-			21	NHK教育 27	テレビ北海道 35	北海道文化放送	北海道テレビ	6	札幌テレビ	8	NHK総合 9	10	北海道放送	12
	函館	003	21	27	35	4		6	······		9	10		12 12
	المريح	000	テレビ北海道		北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				NHK教育		::: 札幌テレビ
			1	2	39	41 41	5	6	7	8	9	10	11 11	12
	釧路	004		2	39	41			7		9		11	
			22	NHK教育	北海道テレビ 34	北海道文化放送		6	札幌テレビ	0	NHK総合	10	北海道放送	12
北海道	帯広	005	32 32	2	34	4	5	6	7	8	9	10 10	11	12 12
北海坦	113724	000	北海道文化放送		北海道テレビ	NHK総合		北海道放送				札幌テレビ		NHK教育
			47 47	49 49	51 51	53 53	55 55	57 57	61	8	9	10	11	12
	苫小牧	006							61					
			テレビ北海道 24	NHK教育 2	NHK総合 26	北海道文化放送	北海道放送	札幌テレビ	北海道テレビ 7	0	0	10	11	12
	小樽	007	24		26	4			7	8	9	!0	11 11	!<
	71110	007	テレビ北海道	 NHK教育	北海道文化放送	北海道テレビ			札幌テレビ		北海道放送		NHK総合	
			1	2	29	37 37	39	6	7	8	9	10	11 11	12
	室蘭	800		2	29		39		7		9		11	
-			1	NHK教育	テレビ北海道	北海道文化放送	北海道テレビ 59	61	化幌ナレヒ	0	NHK総合 9	10	北海道放送	10
	北見	009		2	3	4	59	61 61	7	8	9	10	53	12
	7676	003		 NHK教育			北海道文化放送				NHK総合		北海道放送	
			1	2	3	4	5 5	6	38	8	34	10	11	12
	青森	010	1						38		34 34			
青森			青森放送テレビ 1	2	NHK総合	4	NHK教育		青森テレビ	0	青森朝日放送	10	11	10
月林	八戸	011		2	33 33	4	31 31	6	7	8	9	10	11 11	12
		011			青森テレビ		青森朝日放送		NHK教育		NHK総合			
			1	2	3	4	5	6	7	8	31	35 35	11	33 33
岩手	盛岡	012				4]				31			
			4	0	0	NHK総合	_	IBCテレビ	00	NHK教育	岩手朝日テレビ	テレビ岩手	4.4	めんこいテレヒ
	仙台	013		2	3	4	5 5	6	32 32	8	34 34	10	11	12 12
<u> ح</u> رج	шШ	015	東北放送		NHK総合		NHK教育		東日本放送		宮城テレビ			仙台放送
宮城			59 59	2	51	4	49	6	61	8	55	10	11	57
	石巻	014			51		49		61		55			57
			東北放送	2	NHK総合	4	NHK教育		東日本放送	0	宮城テレビ	21	11	仙台放送
	秋田	015	!	2 2	3	4	5	6	······	8	9	31 31	11 11	37 37
	水山	013		NHK教育							NHK総合	秋田朝日放送		秋田テレビ
秋田			1	2	3	4 4	5	6	7	8	9	59 59	11	57 57
	大館	016		2										
			1	(NHK教育)	2	(NHK総合) 4		(秋田放送テレビ) 36	30	NHK教育 8	NHK総合	秋田朝日放送	秋田放送テレビ	秋田テレビ
	山形	017		2	3	4	5	36	30	8	9	10	11	38 38
.1.77	לונש	017				NHK教育			さくらんぽテレビ	NHK総合		山形放送		山形テレビ
山形			1	2	3	4	5	6	7	39	9	22	11	24
	鶴岡	018	1					6		39		22		24
			山形放送	2	NHK総合 31	1	33	NHK教育	25	山形テレビ	0	テレビュー山形	11	さくらんぼテレヒ
	福島	019		2	31	4	33	6	35 35	8	9	10	11 11	12
	iau	010		NHK教育	テレビュー福島		福島中央テレビ		福島放送		NHK総合		福島テレビ	
			1	62	3	4	5	58	7	8	9	10	11	60
福島	いわき	020		62		4	ļ	58	ļ			10		60
			1	テレビュー福島	2	NHK総合	-	福島中央テレビ		福島テレビ		NHK教育	1.4	福島放送
	会津若松	021		2	3 3	4	5	6	7	47 47	9	37 37	11	41 41
	五年石仏	021	NHK総合		NHK教育			福島テレビ		テレビュー福島		福島中央テレビ		福島放送
			44	2	46	42	5	40	7		9	36	11	32
I	水戸	022	1		3]	6	1	8]	10		12
		l	NHK総合		NHK教育 50	日本テレビ		TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
茨城					E0	54	5	56	7	58	9	60	11	62
茨城		022	52	2				6	1	0		10		
茨城	日立	023	1	2	3	4		6 TBSテレビ		8		10 テレビ朝日		12 テレビ東京
茨城	日立	023	52 1 NHK総合 29		3 NHK教育 27	4 日本テレビ 25		6 TBSテレビ 23	7	8 フジテレビ 21	31	10 テレビ朝日 19		12 テレビ東京 17
茨城 栃木 *	日立	023	1 NHK総合	2	3 NHK教育	4 日本テレビ	5	TBSテレビ	7	8 フジテレビ	31 31	テレビ朝日	11	テレビ東京

● 地域番号別に設定された選局番号と受信チャンネル・放送局は、当社の調査によるものです。(2003年12月現在)

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号							ャンネルャンネル					
	90113 (3)	70×3 5					40	放 送	局 名				40	
	前橋	025	52 1		50 3	54 4	40 16	56 6	7	58 8	9	60 10	48 48	62 12
群馬			NHK総合 43	2	NHK教育 45	日本テレビ 39	放送大学 40	TBSテレビ 37	7	フジテレビ	9	テレビ朝日 33	群馬テレビ 41	テレビ東京 31
	桐生 *	026	1		3	4	16	6		8		10	41	12
			NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ	放送大学 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8	38	テレビ朝日 10	群馬テレビ 11	テレビ東京 12
	さいたま	027	1		3	4	16	6		8	38	10		12
埼玉	*		NHK総合 33	2	NHK教育 35	日本テレビ 25	放送大学 5	TBSテレビ 23	16	フジテレビ 21	テレビ埼玉 28	テレビ朝日 19	11	テレビ東京 17
	熊谷	028	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ		6 TBSテレビ	16 放送大学	8 フジテレビ	28 テレビ埼玉	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	~ # .	000	1	2	3	4	16	6	7	8	42	10	46 46	12
千葉	千葉	029	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ	16 放送大学	6 TBSテレビ		8 フジテレビ	42 テレビ神奈川	10 テレビ朝日	46 千葉テレビ	12 テレビ東京
	23区	030	1	2	3 3	4	14 14	6	38 38	8 	42 42	10 10	46 46	12 12
	2312	030	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ	テレビ埼玉	フジテレビ	テレビ神奈川	テレビ朝日	千葉テレビ	テレビ東京
東京	八王子*	031	51 1	2	49 3	53 4	47 47	55 6	7	57 8	9	59 10	11	61 12
710,31	八工了	001	NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日	4.4	テレビ東京
	多摩 *	032	30 1	2	32 3	26 4	28 28	24 6	7	22 8	9	20 10	11	18 12
			NHK総合 1	2	NHK教育 3	日本テレビ	東京メトロポリタン 16	TBSテレビ 6	7	フジテレビ 8	42	テレビ朝日 10	11	テレビ東京 12
	横浜	033	11		3	4	16	6		8	42	10		12
			NHK総合 33	2	NHK教育 29	日本テレビ 35 4	<u>放送大学</u> 5	TBSテレビ 37	7	フジテレビ 39	テレビ神奈川 31	テレビ朝日 41	11	テレビ東京 43
	茅ケ崎	034	1		29 3			6 TDC=1.12		8	31	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
神奈川			NHK総合 52	2	NHK教育 50	日本テレビ 54	5	TBSテレビ 56	7	フジテレビ 58	テレビ神奈川 46	60	11	62
	小田原	035	1 NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ		6 TBSテレビ		8 フジテレビ	46 テレビ神奈川	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	小田原 秦野	000	47	2	49	51	5	53	7	55	61	57	11	59
	秦野	036	NHK総合		NHK教育	4 日本テレビ		6 TBSテレビ		8 フジテレビ	61 テレビ神奈川	10 テレビ朝日		12 テレビ東京
	新潟	037	21 21	2	29 29	4	5 5	6	7	8	9	35 35	11	12 12
新潟	水川/向	037	新潟テレビ21		テレビ新潟		新潟放送			NHK総合		新潟総合テレビ		NHK教育
7717109	上越	038	1	2	3	4	5	37 37	7	27 27	9	10 10	11	33
			NHK教育	2	NHK総合 3	4		新潟テレビ21 6	7	テレビ新潟	0	新潟放送 10	20	新潟総合テレビ 34
	富山	039	1	2	3	4	5	0		8	9	10	32 32	34
富山			北日本テレビ 50	2	NHK総合 48	4	5	6	7	8	9	NHK教育 46	チューリップ 42	富山テレビ 44
	高岡	040	50		48							46	42	44
			北日本テレビ 1	2	NHK総合 3	4	5	6	25	8	9	NHK教育 33	チューリップ	富山テレビ 37
石川	金沢	041				4		6 MDO=L.IZ	25	8 NII IV #hz/s		33 テレビ金沢		37
			39	2	3	NHK総合 4	5	MROテレビ 6	北陸朝日放送	NHK教育 8	9	10	11	石川テレビ 12
福井	福井	042	39 福井テレビ		3 NHK教育			6 MROテレビ			9 NHK総合		11 FBCテレビ	
.1.=11	m#	0.40	1	2	3	4	5 5	6	37	8	9	10	11	12
山梨	甲府	043	1 NHK総合		NHK教育		5 山梨放送		37 テレビ山梨					
	長野	044	1	44 44	50 50	4	40 40	6	42 42	8	46 46	10	48 48	12
	1大土1	044		NHK総合	長野朝日放送		テレビ信州		長野放送		NHK教育		信越放送	
長野	飯田	045	44 44	2	3 3	4	5	6 6	7	42 42	9	40 40	11	12
			長野朝日放送	44	NHK教育 50	NHK総合	48	信越放送	42	テレビ信州	46	長野放送	40	12
	松本	046	1	44	50	4	48	6	42	°	46	10	40 40	12
			1	NHK総合 2	長野朝日放送	4	テレビ信州	6	長野放送 35	8	NHK教育 9	10	信越放达	37
	岐阜	047	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		3		5		35		9		11 11	37 37
岐阜	*		東海テレビ 1	2	NHK総合 3	4	CBCテレビ 5 5	6	中京テレビ 35	8	NHK教育 9	10	名古屋テレビ 11	岐阜放送 28
	各務原	048	1 東海テレビ		3 NHK総合		5 CBCテレビ		35 中京テレビ		9 NHK教育		11 名古屋テレビ	28 岐阜放送
+4	=2.5	0.40	11	2	31	4	33	6	サ京テレビ 35 35 テレビ静岡	8	q	10	11	12
静岡	静岡	049		2 NHK教育	31 静岡第1テレビ		33 静岡朝日テレビ		35 テレビ静岡		9 NHK総合		11 静岡放送	
					.5.00.1702		.5.3.5.5.00		,				1331-333.82	

		w D												
	選局	番号	1	2	3	4	5	受信チュ	ャンネル	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						表示チー	ャンネル					
			1	30	3	4	5	放送	局 名	8	9	28	11	34
	浜松	050		30		4		6		8		28		34
			1	静岡第1テレビ 54	27	NHK総合 4	29	静岡放送	39	NHK教育 8	52	静岡朝日テレビ 10	41	テレビ静岡 12
	富士	051		54	27		29		39		52		41 41	
静岡			1	NHK教育 51	静岡第1テレビ 61	4	静岡朝日テレビ 57	6	テレビ静岡 59	8	NHK総合 53	10	静岡放送 55	12
	沼津	052		51	61		57		59		53		55	
			1	NHK教育 44	静岡第1テレビ 24	4	静岡朝日テレビ 26	6	テレビ静岡 38	8	NHK総合 42	10	静岡放送 40	12
	藤枝	053		44 NHK教育	24 静岡第1テレビ		26 静岡朝日テレビ		38 テレビ静岡		42 NHK総合		40 静岡放送	
			1	2	3	4	原岡朝日プレヒ 5 5	6	35 35 35	8	9	10	11	25 25
	名古屋	054	1 東海テレビ		3 NHK総合		5 CBCテレビ		35 中京テレビ		9 NHK教育		11 名古屋テレビ	25 テレビ愛知
			56	2	54	4	62	6	58	8	50	10	60	52
愛知	豊橋	055	56 東海テレビ		54 NHK総合		62 CBCテレビ		58 中京テレビ		50 NHK教育		60 名古屋テレビ	52 テレビ愛知
	# =	050	57 57	2	53	4	55	6	59	8	51	10	61	49
	豊田	056	5'/ 東海テレビ		53 NHK総合		55 CBCテレビ		59 中京テレビ		51 NHK教育		61 名古屋テレビ	49 テレビ愛知
-=	`-	055	11	2	3 3	4	5 5	6	35	8	9	33	11	25 25
三重	津	057	1 東海テレビ		NHK総合		CBCテレビ		35 中京テレビ		NHK教育	33 三重テレビ	11 名古屋テレビ	テレビ愛知
		050	1	28 28	3	36 4	5	38 6	7	40 8	9	42 10	30 30	46 46
滋賀	大津	058		NHK総合		毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ	びわ湖放送	NHK教育
滋貝	彦根	059	1	52 52	3	54 4	56 56	58 6	7	60 8	9	62 10	11	50 50
	/ 三版	059		NHK総合		毎日テレビ	びわ湖放送	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
	京都1	060	1	2	36 36	4	19 19	6	34 34	8 8	26 26	10	11	12 12
京都	N ap 1	000		NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ	関西テレビ	奈良テレビ	読売テレビ		NHK教育
7/CBD	京都2	098	32 32	2	34 34	4	21 21	6 6	7	8	9	10 10	11	12 12
	N/ BDC	000	NHK京都	NHK総合	京都テレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
大阪	大阪	061	1	2 2	36 36	4	19 19	6	34 34	8 8	9	10 10	30 30	12 12
	7 (1)/2			NHK総合	サンテレビ	毎日テレビ	テレビ大阪	ABCテレビ	京都テレビ 34	関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	NHK教育
	神戸	061	!	2	36 36	4	19 19	6 6	34	8	9	10 10	30 30	12 12
			1	NHK総合 50	サンテレビ 56	毎日テレビ 54	テレビ大阪 5	ABCテレビ 58	京都テレビ	関西テレビ 60	9	読売テレビ 62	テレビ和歌山 11	NHK教育 52
	姫路	062		2	36	4		6		8		10		12
兵庫			1	NHK総合 51	サンテレビ 55	毎日テレビ 53	19	ABCテレビ 57	7	関西テレビ 59	9	読売テレビ 61	30	NHK教育 49
	明石	063		2	36	4	19	6		8		10	30	12
			1	NHK総合 29	サンテレビ 33	毎日テレビ 35	テレビ大阪	ABCテレビ 37	7	関西テレビ 39	9	読売テレビ 41	テレビ和歌山 11	NHK教育 31
	川西	064		2	36	4		6		8		10		12
			1	NHK総合 2	サンテレビ 36	毎日テレビ 4	19	ABCテレビ 6	62	関西テレビ 8	55	読売テレビ 10	11	NHK教育 12
奈良	奈良	065		2 NHK総合	36 36 サンテレビ	4 毎日テレビ	19 19 テレビ大阪	6 6 ABCテレビ	62 奈良テレビ	8 関西テレビ	55 55 奈良テレビ	10 10 読売テレビ		12 12 NHK教育
	*		1	32	3	42	5	44	7	46	9	48	30	26
	和歌山1	066		2 NHK総合		4 毎日テレビ		6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
和歌山			1	50	3	54	5	58	7	60	9	62	56	52 12
	和歌山2	099		2 NHK総合		4 毎日テレビ		6 ABCテレビ		8 関西テレビ		10 読売テレビ	30 テレビ和歌山	12 NHK教育
	4 Th	000	1	2	3	4	5	6	7	24 24	9	22	11	12
鳥取	鳥取	067	1 日本海テレビ		NHK総合	UHK教育				24 山陰中央テレビ		22 BSSテレビ		
	#/.\>T	069	30	2	34	4	5	6 6	7	8	9	10 10	11	12 12
島根	松江	068	30 日本海テレビ		34 山陰中央テレビ		<u> </u>	NHK総合				BSSテレビ		NHK教育
 面低	浜田	069	1	2	54 54	4	5 5	6	7	58 58	9	10	11	12
	八田	009		NHK総合	日本海テレビ		BSSテレビ			山陰中央テレビ	NHK教育			
岡山	岡山	070	23 23	2	3	4	5 5	25 25	35 35	8	9	10	11 11	12
len CD	140,000	0,0	テレビせとうち		NHK教育		NHK総合	瀬戸内海テレビ	OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	
広島	広島	071	31 31	2	3	4	5	6	77	8	9	35 35	11	12 12
	,—(1)		テレビ新広島		NHK総合	RCCテレビ	1		NHK教育			広島ホームテレビ		広島テレビ



	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県								受信チ	ャンネル					
an Zens X	都市名	地域番号		表 示 チャン ネル 放 送 局 名										
			1	2	24	4	26	6	7	8	9	10	11	12 12
	福山	072	11 NHK総合		24 広島ホームテレビ		26 テレビ新広島		7 NHK教育			10 RCCテレビ		12 広島テレビ
広島			1	2	24 24	4	5	6	26	8	9	10	11	12
	呉	073	1 NHK教育		24 広島ホームテレビ		5 広島テレビ		26 テレビ新広島		9 RCCテレビ		11 NHK総合	
			1	2	3	4	52	6	38	8	9	10	11	12
	ШП	074	1				52		38		9		11	
			NHK教育 41	2	23	4	山□朝日放送	6	テレビ山口 33	8	NHK総合 39	10	山口テレビ 35	12
	下関	075	41	2	23 23	4	21 21	6	33	8	39 39	10	35 35	12
ШП			NHK教育 14	九州朝日放送	TVQ九州放送 3	山口テレビ 4	山□朝日放送	(NHK総合) 6	テレビ山口 20	RKB毎日放送 8	NHK総合 16	テレビ西日本 10	福岡放送 18	(NHK教育) 12
	宇部	076	14	2			31	6	20	8 8	16	10	18	
			NHK教育 1	九州朝日放送	2	1	山口朝日放送	(NHK総合)	テレビ山口	RKB毎日放送	NHK総合	テレビ西日本 10	山口テレビ	12
	岩国	077	1	2	3	4	22 22	6	28 28	8	9	10	11 11	12
			NHK教育	-		RCCテレビ	テレビ山口		山□朝日放送		NHK総合	南海テレビ	山口テレビ	広島テレビ
徳島	徳島	097	<u> </u>	2	3 3	4	5	6 6	7	8 8	9	10	11	12
رساهرا	رىكى	007	四国テレビ		NHK総合	毎日テレビ		ABCテレビ		関西テレビ		読売テレビ		NHK教育
表川	승#/\	078	33 33	22	39 39	4	37 37	6	31 31	8	41	10	29 29	19 19
香川	高松	070	瀬戸内海テレビ		NHK教育		37 NHK総合		OHKテレビ		西日本放送		山陽放送	テレビせとうち
	10.1.	0.00	1	2	3	29 29	25 25	6	7	37 37	9	10 10	11	35 35
	松山	079		2 NHK教育		29 あいテレビ	25 愛媛朝日テレビ	6 NHK総合		テレビ愛媛		10 南海テレビ		広島ホームテレビ
			1	2	3	Λ	14	6	7	36	9	10	27 27	12
愛媛	新居浜	080		2 NHK総合		4 NHK教育	14 愛媛朝日テレビ	6 南海テレビ		36 テレビ愛媛			27 あいテレビ	
			1	30	3		2級新ロアレビ	32	7	36	9	34	11	38
	今治	081		30		27 27	14	32		36		34		38
			1	NHK教育 2	3	あいテレビ 4	愛媛朝日テレビ 5	NHK総合 6	7	テレビ愛媛	9	南海テレビ 38	11	広島ホームテレビ 40
高知	高知	082				4		6		8		38		40
			1	2	3	NHK総合 4	5	NHK教育	7	高知テレビ 8	9	テレビ高知 10	19	高知さんさんテレビ 37
	福岡	083	1		3	4		6			9	!0	19	37
			九州朝日放送		NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本	40	TVQ九州放送	福岡放送
	北九州	084	1	2	23 23	35 35	5	6 6	7	8 8	9	10 10	11	12 12
福岡	-107 0711			九州朝日放送	TVQ九州放送	福岡放送		NHK総合		RKB毎日放送		テレビ西日本		NHK教育
121.3	久留米	085	57 57	2	46 46	48 48	5	54 54	7	8	60 60	10	14 14	52 52
	八曲八	000	九州朝日放送		NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		TVQ九州放送	福岡放送
	大牟田	086	58 58	19 19	53 53	61 61	5	50 50	7	8	55 55	10	43 43	12
	人午田	000	九州朝日放送	TVQ九州放送	NHK総合	RKB毎日放送		NHK教育			テレビ西日本		45074474	
+0	// #D	000	19 19	36	40	38 38	48	52 52	57 57	60	9	10	個阿放达 11	12
佐賀	佐賀	087	19 TVQ九州放送	36 サガテレビ	40 NHK教育	38 NHK総合	48 RKB毎日放送	52 福岡放送	1 57 九州朝日放送	60 テレビ西日本	9		11 熊本放送	
		0.5-	1	2	3	4	5	6	37	8	27	10	25	12
	長崎	088	1 NHK教育		3 NHK総合		5 長崎放送		37 テレビ長崎		27 長崎文化放送		25 長崎国際テレビ	
長崎			1	2	3	17 17	5	31 31	7	8	9	10	11	35 35
	佐世保	089		2		17 長崎国際テレビ						10		
			1	NHK教育 2	16	長崎国際アレビ	22	長崎文化放送	34	NHK総合 8	9	長崎放送 10	11	テレビ長崎 12
熊本	熊本	090		2	16		22 22		34		9		11	
			11	NHK教育 2	熊本朝日放送	34	熊本県民テレビ	6	テレビ熊本 36	32	NHK総合 24	10	熊本放送 11	12
大分	大分	091	1		3 3	34 34	5 5	6 6	36 36	32 32	24	10		12
			(NHK教育) 1	2	NHK総合 3	あいテレビ 4	大分テレビ 5	(NHK総合)	テレビ大分 7	テレビ愛媛	大分朝日放送	南海テレビ 10	11	NHK教育 12
	宮崎	092	[35 35	l	8 8	3	10	11	12
宮崎							-	テレビ宮崎		NHK総合	-	宮崎放送	4.4	NHK教育
- 1	延岡	093	1	2	3	4	5	6	7	39 39	9	10	11	12
	, <u>_</u> 1=0	303		NHK教育		NHK総合		宮崎放送		テレビ宮崎				
	鹿児島	094	11	2	3	4	5 5	6	32 32	8	38 38	10	30 30	12
鹿児島	ルピノしむの	034	! 南日本放送		NHK総合		NHK教育		鹿児島放送		鹿児島テレビ	<u> </u>	鹿児島読売テレビ	
此汇面	(리 / +D	005	1	30 30	3	23 23	5	35 35	7	8 8	9	10 10	11	12 12
	阿久根	095		鹿児島読売テレビ		23 鹿児島放送		35 		8 NHK総合		10 南日本放送		NHK教育
_ 'm	70.000	000	1	2	3	4	5	6	7	8	28	10	11	12
沖縄	那覇	096		2 NHK総合						8 沖縄テレビ	28 琉球朝日放送	10 琉球放送テレビ		12 NHK教育
	I	L	L	I NI IIVIIG 🗆	I	l	l	L	L	が押したこ	圳州口瓜达	が必以及ノレビ	l	11川(乳月

「地上デジタル放送の開始にともなう、一部地域番号の変更について

- 2003年12月以降、お住まいの地域ごとに地上デジタル放送が開始されます。
- 下表の地域番号100~107は、地上デジタル放送の開始にともない受信チャンネルが変更された場合に設定してください。 受信チャンネル(アナログ周波数)は、中継局によって異なる場合があります。
- 下表以外の地域にお住まいの方は、一局ずつ手動で設定してください。

	選局	番号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
都道府県	都市名	地域番号						受信チー表示チー	ャンネルャンネル					
		地域田勺						放送						
			40	2	30	36	33	42	7	45	9	59	11	61
	矢板	100	1		3	4	33	6		8		10		12
栃木			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	とちぎテレビ	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
1,75		404	51	2	49	53	5	55	7	57	31	41	11	44 12
	宇都宮	101	NHK総合		3 NHK教育	4 日本テレビ		6 TBSテレビ		8 フジテレビ	31 とちぎテレビ	10 テレビ朝日		テレビ東京
			NHK総合 51	2	57	53	40	55	7		9	テレビ朝日 59	41	61
群馬	桐生	102	1		3	33	16	6		35		10	41	12
4 -1 -17	们生	102	 NHK総合		NHK教育		放送大学	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		'亡
			51	2	35	53	5	55	16	57	30	59	11	61
埼玉	能谷	103	1		3	4		6	16	8	30	10		12
20177	, D		NHK総合		NHK教育	日本テレビ		TBSテレビ	放送大学	フジテレビ	テレビ埼玉	テレビ朝日		テレビ東京
		104	33	2	29	35	40	37	7	31	9	45	11	62
	八王子		1		3	4	40	6		8		10		12
東京			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
米木			49	2	47	51	61	53	7	55	9	57	11	59
	多摩	105	1		3	4	61	6		8		10		12
			NHK総合		NHK教育	日本テレビ	東京メトロポリタン	TBSテレビ		フジテレビ		テレビ朝日		テレビ東京
	6.75 CT	400	1	2	3	4	5	6	35	8	9	10	11	41
岐阜	各務原	106	1		3		5		35		9		11	41
			東海テレビ	20	NHK総合	40	CBCテレビ	44	中京テレビ	40	NHK教育	40	名古屋テレビ	岐阜放送
100bili1	≨⊓আঠılı1	100		32	3	42	5	44	 	46	9	48 10	30	25 12
和歌山1 和	和歌山1	107				 毎日テレビ		ABCテレビ		ゥ 関西テレビ		読売テレビ	テレビ和歌山	!< NHK教育
				NULVISIO		サロノレビ		ADUIDE		利四ノレビ		が死ノレビ	ノレビ他就田	INUNX目

BS・110度CSデジタル放送を視聴するための準備

BS・110度CSデジタル放送について

情報を圧縮して多くのデータを送ることができるため、限られた電波の範囲でつぎのようなたくさんの放送やサービスが提供されます。

BS・110度CSデジタル放送の特長

テレビ放送

従来のアナログBS・CS放送に比べ、より高画質で多チャンネルの 放送を楽しむことができます。BSデジタル放送ではデジタルハイ ビジョン放送が7チャンネルあります。(2004年1月現在)

データ放送

静止画像や文字によって必要な情報をいつでも取り出せる新しい 放送です。テレビ放送等と連動したデータ放送と、独立したデータ 放送の2種類のデータ放送があります。

おしらせ

- 本機ではデータ放送番組を表示する際、データ放送事業者が提供する番組の表示 画面と一部異なる場合があります。
- 本機の動作状態によっては、データ放送等の表示が遅くなる場合があります。

ラジオ放送

CD並みの高音質の音楽を含むラジオ放送です。

電子番組表(EPG)

BS・110度CSデジタル放送では、送られてくるデータの中に番組の情報が含まれています。その番組情報をもとにテレビ画面に番組表を表示したものが電子番組表(EPG)です。

この電子番組表を使って、番組を探したり、番組の内容を確認したり、番組を予約したりすることができます。

臨時編成サービス

※ タイムシフト視聴中に臨時編成 サービスが開始した場合は、ライ ブ放送に戻してからチャンネルを 切り換えてください。 野球中継などが延長になった場合、野球中継は継続しながら、別の チャンネルで予定の番組を放送する場合があります。 このような サービスを 「臨時編成サービス」 といいます。

マルチビューサービス

※ 主映像以外の映像は、タイムシフト視聴や特殊再生ができません。

1つの番組の中で、カメラアングルを変えて3つの場面に分けて放送されるサービスなどを「マルチビューサービス」といいます。例えば、野球中継で、レフト側観客席から見た映像、ライト側観客席から見た映像、バックネット裏から見た映像の3つの映像が1つのチャンネルで放送されるといった場合です。

おしらせん

• 臨時編成サービス、マルチビューサービスは、放送局側でサービスを行っているときのみ視聴可能です。

「BSデジタル放送について

BSデジタル放送のチャンネル番号表

	放送事業者	チャンネル番号								
		テレビ放送	ラジオ放送	独立データ放送						
	NHK BS1	101								
	NHK BS2	102	なし	700~709						
	NHK ハイビジョン	103	74.0	700,9709						
統合		(臨時編成サービス時:104、105) ※								
1	BS日テレ	140~143、145~149	440~449	740~749						
(テレビ/ラジオ	03070	(臨時編成サービス時:144)※	440, 449	74019749						
!	BS朝日	150~157	450~459	750~.750						
-		(臨時編成サービス時:158、159) ※	450, 459	750~759						
´ラ	BS-i	160~168	460~469	760~769						
ジ	D3-I	(臨時編成サービス時:169)※	400,9409	700.9709						
	BSジャパン	170~179	470~479	770~779						
ーデ		(臨時編成サービス時:未定)※	470.3473	770 770						
/データ)	BSフジ	180~187	488、489	780~789						
2		(臨時編成サービス時:188、189) ※	400, 400	700 700						
	wowow	191、192、193	491, 492	790~799						
		(臨時編成サービス時:198、199)※								
	スターチャンネル	200~209	なし	800~809						
ラジオ	BSC	なし	300、301	なし						
3	ミュージックバード	なし	310~319	610~619						
/データ	JFNサテライト	なし	320~329	620~629						
夕	セント・ギガ	なし	330~339	630~639						
	メガポート放送	なし	なし	900~909						
	ウェザーニュース	なし	なし	910~919						
デ	DCI	なし	なし	930~939						
タ	日本データ放送	なし	なし	940~949						
の	メディアサーブ	なし	なし	950~959						
み	日本メディアーク	なし	なし	960~969						
	日本ビーエス放送	なし	なし	990~999						
	は付け ビフ・ 60 ペ ジカ			(2002年11月現左)						

※臨時編成サービス:60ページをご覧ください。

(2002年11月現在)


BSデジタル放送の降雨対応放送について

BSデジタル放送衛星から送られてくる電波が、激しい降雨によって弱められ、放送を受信できなくなることがあります。これに対応するため、送るデータを少なくすることで映像・音声の内容を途切れなく提供するサービスが「降雨対応放送」です。

- 降雨対応の番組が放送されている場合、その旨を画面に表示してお知らせします。(右図①)
- リモコンの を押すと、降雨対応の画面に切り換わりますので、途切れることなく番組を視聴できます。(右図②)
- 通常画面に戻すには、リモコンの***/アングルを押してください。(右図③)

おしらせ

- 降雨対応放送は、放送局側でサービスを行っているときのみ視聴可能です。
- 降雨等によって受信しにくくなった場合、自動的に録画が停止することがあります。

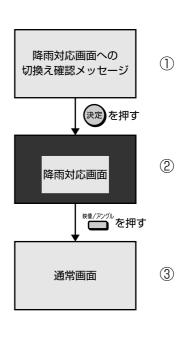

次ページへつづく ▶▶▶

BS・110度CSデジタル放送を視聴するための準備 つづき

110度CSデジタル放送について

- 従来のCS放送とは別の、新しいデジタル放送です。BSデジタル放送と同じ東経110度の軌道上にある通信衛星 (CS) を利用した放送です。
- 110度CSデジタル放送を受信するには、BS・110度CSデジタル放送共用のアンテナ(市販品)が必要です。従来のCSアンテナ、BSアンテナでは受信できません。また、ブースターや分配器等をご使用になっている場合は、110度CS帯域(2150MHz)まで対応した機器に交換する必要があります。
- 110度CSデジタル放送は有料です。視聴するためには、各プラットフォーム(スカパー!110P、スカパー!110S)*との個別受信契約が必要となります。(一部、無料の放送もあります。)

 ※ 各プラットフォームの社名は、変更される場合があります。

110度CSデジタル放送の専用サービス

110度CSデジタル放送では、つぎの専用サービスが行われます。

■ ご案内チャンネルの表示

お客さまが、未契約の有料放送事業者の放送番組を選局したとき、「視聴するには契約登録が必要」である旨の案内表示に加え、代替番組の視聴案内が表示されます。



■ブックマーク

コンテンツ画面にブックマークアイコンが表示されているときは、その情報を登録しておき、後でブックマークを一覧表示・ 選択して、関連チャンネルを呼び出したりすることができます。

■ ボード(掲示板)

プラットフォーム (スカパー!110P(CS1)、スカパー!110S(CS2)) 単位で、いろいろなサービス情報の案内がボード (掲示板) に表示されます。 メニューの 「お知らせ」 からボード 画面を呼び出し、サービス情報を見ることができます。

詳しくは 2. 操作編 148ページをご覧ください。

■お知らせ [ボード] 2/28 [木] 午前 9:00 ボード情報一覧 情報タイトル スカバー! 110無料データのお知らせ

(画面例)


BSデジタル放送の有料放送を 視聴するための手続き

BSデジタル放送の有料放送(WOWOW、スターチャンネル)を視聴するには、つぎの2つの手続きが必要です。

① (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに B-CASカードの登録をする


((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(*k)B-CASと呼びます。)

B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。

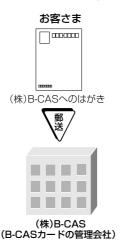

② 視聴したい放送局に申し込む

お客さまが視聴したい番組を放送している放送局の契約 申込書に必要事項をご記入のうえ、投函してください。 詳しくは、それぞれの有料放送を行う放送局のカスタ マーセンターにお問い合わせください。

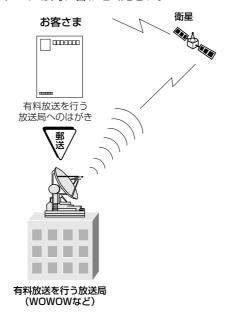

おしらせ

本機は、契約データの受信のために、電源「切」(待機状態=電源ボタンの待機ランプ赤色点灯)のときでも動作することがあります。

110度CSデジタル放送を視聴 するための手<u>続</u>き

110度CSデジタル放送を視聴するには、つぎの2つの手続きが必要です。

① (株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズに B-CASカードの登録をする

((株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズを略して(株)B-CASと呼びます。)

B-CASカードの台紙の一部が登録用はがきになっています。必要事項をご記入の上、投函してください。 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズカスタマーセンターにお問い合わせください。




② 視聴したいプラットフォームに申し込む

110度CSデジタル放送は有料放送です。視聴するためには、各プラットフォーム(スカパー!110P(CS1)、スカパー!110S(CS2))*と個別に契約することが必要です。

契約したいプラットフォームの契約申込書に必要事項 をご記入のうえ、投函してください。

詳しくは、スカパー!110のカスタマーセンターにお問い合わせください。

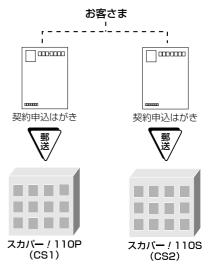


※ 各プラットフォームの社名は変更される場合があります。

BS・110度CSデジタル放送を視聴するための準備 つづき

BS・110度CS共用アンテナ の設定

• BS・110度CS共用アンテナをはじめて設置したときや、 引っ越しなどでアンテナを移動したときは、アンテナの設定 が必要になります。アンテナ設定画面を見ながら設定して ください。

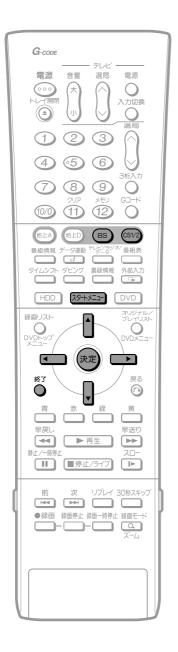

受信強度の確認やアンテナ電源を設定する

■ を押し、BSデジタル放送を選ぶ


- 画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を 行うことができます。
- 110度CSデジタル放送については を押し、CSデジタ ル放送を選び、手順2以降の操作をしてください。



2 ① 涇──を押す



- ① □ □ で「設置調整」を選ぶ② ハーで「アンテナ設定」を選び、(未)を押す

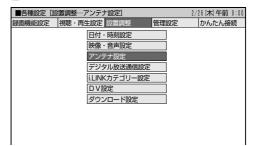

• アンテナ設定画面が表示されます。

4 1 で「電源・受信強度表示」を選び、無定を押す



おしらせ

スタートメニュー画面について

• スタートメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動 的に消えます。表示されている間に次の操作をしてください。

「入」…個人でアンテナを設置・接続している場合に選びます。

「切」…共聴アンテナに接続している場合など、電源を供給しないときに選びます。(工場出荷時の設定)

受信強度を確認・調整する

アンテナの調整が済んでいる場合は、この手順は必要ありません。

6

アンテナレベルが最大になるように、アンテナ の向きを調整する

アンテナレベル(信号強度)が60以上になるように、アンテナの向きを調整してください。



7 ○を押し、通常画面に戻す

アンテナ・信号テストをする

受信したBS・110度CSデジタル放送の信号強度を確認します。

®を押し、BSデジタル放送を選ぶ

110度CSデジタル放送についてはのを押し、CSデジタル放送を選んでください。




2

① スターメニューを押す



う ① **□ □** で「設置調整」を選ぶ

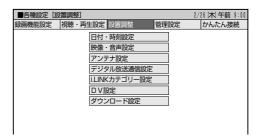

② 「で「アンテナ設定」を選び、(実定)を押す

4

┣┪ 【 で 「信号テスト-BS」を選び、(乗を押す

110度CSデジタル放送時は「信号テストーCS」を選び を押してください。



「BS-1」~「BS-15」のうち、確認したい項目 を┪り ・ で選び、寒寒を押す

 110度CSデジタル放送時は「CS-2」~「CS-24」を選び 変を押してください。



アンテナレベル(受信強度)が60以上であることを確認してください。

6

↑ ・ で「終了」を選び、 定を押す




◇を押し、通常画面に戻す

B-CASカードについて

- BSデジタル放送、110度CSデジタル放送では、B-CASカードを利用した限定受信システム (=CAS) を採用しています。 付属のB-CASカード番号登録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われます。
- B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)2004年4月から、有料放送だけでなく、無料放送もB-CASカードが必要になります。(デジタル放送すべて)
- スカパー!110P、スカパー!110S、WOWOW、スターチャンネルなどの有料サービスを受けるには、各プラットフォームや 放送局との個別の受信契約が必要となります。


B-CASカードを入れる

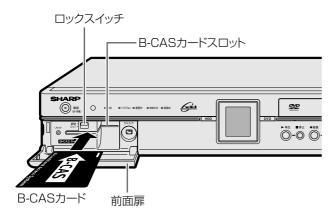

B-CAS カードの入れかた

本機に付属のB-CASカードは、ACアダプタを電源コンセントに接続しない状態で、つぎの手順にしたがって挿入してください。

① 本機前面の扉を開ける。

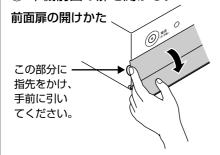

- ② ロックスイッチが「解除」の位置になっていることを確認する。
- ③ B-CASカードを上図のように、表面の矢印の方向に差し込む。(奥まで確実に挿入してください。)
- ④ ロックスイッチを下にスライドさせ、「ロック」の位置にする。



- カード挿入後、必ずロックして ください。
- ロックしないとB-CASカードは 働きません。
- B-CASカードを取り外すときは、ロックスイッチを「解除」の方向にスライドさせ、まっすぐに引き抜いてください。
- ⑤ 前面扉を閉める。

ご注意

取扱い上のご注意

- B-CASカードは左記の手順どおり、本機前面扉内のB-CASカードスロットに正しく差し込んでください。
- B-CASカードスロットには、本機に付属しているB-CAS カード以外のものを挿入しないでください。
- 本機ご使用中は、B-CASカードを抜き差ししないでください。視聴できなくなる場合があります。万一、B-CASカードを抜く必要がある場合は、本機の電源をいったん「切」にし、ACアダプタを電源コンセントに接続しない状態で、ロックスイッチを上にスライドさせてロックを解除した後、ゆっくりと抜いてください。

B-CASカードにはIC (集積回路) が組み込まれているため、画面にB-CASカードに関するメッセージが表示されたとき以外は、抜き差ししないでください。

- B-CASカードを折り曲げたり、変形させたり、傷をつけたりしないでください。
- B-CASカードの上に重いものを置いたり、踏みつけたり しないでください。
- B-CASカードの金属部には手を触れないでください。
- B-CASカードを分解、加工しないでください。
- B-CASカードは大切に保管してください。仮に他人があなたのB-CASカードを使用して有料番組を視聴した場合でも、視聴料はあなたの口座に請求されます。
- 破損等によりB-CASカードの再発行を依頼される場合 は費用がかかります。(2004年1月現在) 詳しくは、(株)ビーエス・コンディショナルアクセスシステムズ カスタマーセンターまでご連絡ください。 (カスタマーセンターの連絡先は、B-CASカードに記載されています。)

おしらせん

- B-CASカードには視聴情報などが記憶されますので、本機に入れたままで使用ください。
- B-CASカードを入れていないと、BSデジタル放送の有料番組や110度CSデジタル放送がご覧になれません。 また、B-CASカードを入れていないと2004年4月からは全てのデジタル放送がご覧になれません。

チャンネルボタンに登録されているBS・110度CSチャンネルを確認する

- ワンタッチ選局に使うチャンネルボタンに現在登録されているチャンネルを確認することができます。
- 現在登録されていないチャンネルを追加登録することもできます。(68ページ)



① 放送を視聴中に圏を押す

- BSデジタル放送のチャンネルを確認するときは、 を押してBSデジタル放送を選んでおきます。
- 110度CSデジタル放送のチャンネルを確認するときは、を押して110度CSデジタル放送を選んでおきます。




- 2 ① □ □ で「視聴・再生設定」を選ぶ
 - ② つって「チャンネル設定」を選び、味を押す




3 ↑ ○ で「デジタル放送チャンネル登録」を選び、

決定 を押す

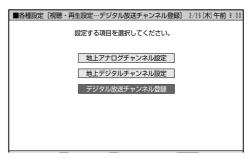



• 登録されているチャンネルの一覧が表示されます。 [例] BSデジタル放送の、テレビ放送の一覧

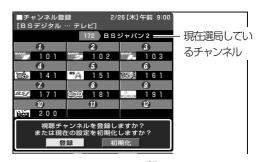

確認後、画面表示を消すときは を押します。

E P


- チャンネル登録画面を表示中に または または を押すと、ネットワーク・メディアが切り換わり、登録されているチャンネルを確認できます。
- ・ 図は、押すたびにスカパー!110P(CS1)とスカパー!110S (CS2)が切り換わります。


チャンネルボタンにBS・110 度CSチャンネルを追加登録する



- ① 登録したいチャンネルを選局する
- ② 塚歩メニューを押す
- ③ 「一」で「各種設定」を選び、決定を押す
- - ② 🌓 で「チャンネル設定」を選び、🗫 を押す

3 「「デジタル放送チャンネル登録」を選び、 (未)を押す

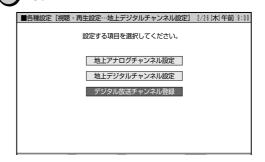

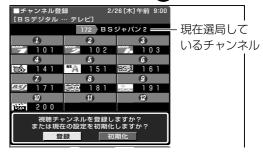

5 登録したいチャンネルボタン(①~⑫)を押

・ でも選べます。選択後、<定を押します。

[例] 「BSジャパン2」(172チャンネル)を (172 手ャンネル)を (172 手ャンネル)を (172 手ャンネルボタン (172 手ャンネルボタン (172 手ゃ)を押します。





7 🍇 を押し、通常画面に戻す

工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

BS(BSデジタル放送)チャンネル

チャンネル	テレビボタンを押した	ことき	ラジオボタンを押した	たとき	データボタンを押した	ことき
ボタン	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK BS1	101	BSC	300	メガポート放送	900
2	NHK BS2	102	ミュージックバード	316	ウェザーニューズ	910
3	NHK ハイビジョン	103	JFN衛星放送	320	デジキャス933	933
4	BS 日テレ	141	セントギガ	333	日本データ放送	940
<u>5</u>	BS 朝日	151	BS 日テレラジオ	444	BS955	955
6	BS-i	161	BSAラジオ	455	日本メディアーク	963
7	BS ジャパン	171	BS-iラジオ	461	日本ビーエス放送	999
8	BS フジ	181	BS ジャパンラジオ	471	_	_
9	wowow	191	LFX488	488		_
10/0	スターチャンネル	200	BS QR489	489	_	_
11	_	_	WOWOW WAVE1	491	_	_
12	_			_		_

スカパー!110P(CS1)チャンネル

チャンネル	テレビボタンを押したとき	ラジオボタンを押したとき	データボタンを押したとき
ボタン	チャンネル番号	チャンネル番号	チャンネル番号
	001	700	010
2	004	701	900
3	005	702	901
4	006	703	902
5	007	704	909
6	008	705	963
7	009	706	966
8	055	707	967
9	091	708	998
10/0	092	709	999
\bigcirc	093	710	_
12	094	711	_

スカパー ! 110S (CS2) チャンネル

	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		
チャンネル	テレビボタンを押したとき	ラジオボタンを押したとき	データボタンを押したとき
ボタン	チャンネル番号	チャンネル番号	チャンネル番号
1	100	_	110
2	160	_	123
3	177	_	190
4	182	_	ı
<u>5</u>	194	_	
6	211	_	
7	220	_	I
8	230	_	
9	234	_	1
10/0	250	_	I
11)	290	_	
12	_	_	-

※スカパー!110S (CS2)のラジオ放送は、現在放送予定がありません。 ※チャンネルプランは2004年4月現在のもので、変更されることもあります。

BS・110度CSデジタル放送を視聴するための準備 つづき

電話回線の設定

お使いになっている電話回線の設定をします。
 電話回線が接続されていることを確認し、設定してください。(33ページ参照)



おしらせん

- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。 スタートメニュー画面について
- スタートメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動 的に消えます。表示されている間に次の操作をしてください。

電話回線の自動設定

᠍または◎を押し、ネットワークを選ぶ

BSFUENHK h 3) MF 103


2 ① 廖歩≔を押す



- ② 🚹 🖵 🕞 で 「各種設定」を選び、 寒 を押す
- **3** ① ← → で「設置調整」を選ぶ



- 4 ① ① で「電話回線設定・自動」を選び、映画を押す
 - ②「テスト実行」で(決定)を押す

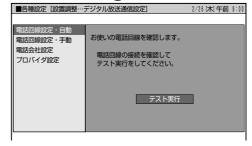


- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話 回線の設定は完了です。「テスト終了」で 定 を押してく ださい。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。次の「**外線発信番号の設定**」を行ってください。

外線発信番号の設定

• 電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合 は、次の画面が表示されますので、再設定してください。


⚠️ で外線発信番号 「なし」または 「あり」を選び、(未定) を押す

「なし」…外線交換機を使用しない場合(通常の一般家庭) 「あり」…電話交換機などをご使用の場合

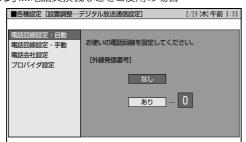

- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~⑩)で外線発信番号を入力してから、全定を押します。
- 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

2 「テスト実行」で(決定)を押す

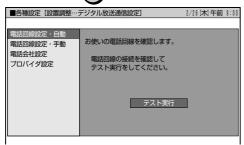

- 「テスト実行」「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、「電話回線の手動設定」を行ってください。

電話回線の手動設定

• どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、次の手順により手動で設定してください。

☞または☞を押し、ネットワークを選ぶ



2 ① 歴史記を押す




3 ① ← □ で 「設置調整」を選ぶ



② (で「デジタル放送通信設定」を選び、() を押す

- 4 ① ① で「電話回線設定・手動」を選び、無意を押す
 - ②「現在の設定」を確認し、「次へ」で失意を押

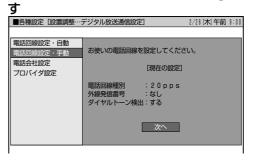

次ページへつづく ▶▶▶




5 日日でご契約の電話回線種別を選び、乗を押す

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)がわからない 場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。




① (一) で外線発信番号「なし」または「あり」を選ぶ

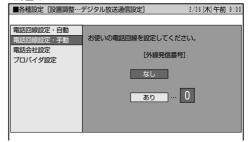

- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~⑩)で外線発信番号を右のボックスに入力してください。
- ② (決定) を押す
- でダイヤルトーン検出「する」 または 「しない」 を選び、(決定) を押す

• NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継するばあいは、交換機の機種により「する」または「しない」を選んでください。

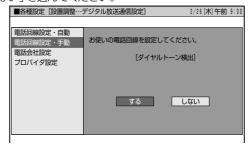

8 ○を押し、通常画面に戻す

電話会社設定

- 各放送局と、電話回線を使って通信する際に利用する電話 会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

発信者番号通知設定


• 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしな いかの設定です。

■または
◎を押し、ネットワークを選ぶ



☑→★ニニー」で「各種設定」を選び、(決定)を押す


① • で「設置調整」を選ぶ

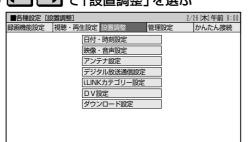


(決定)を押す

で「電話会社設定」を選び、(決定)を押す



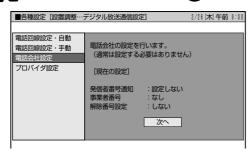

「現在の設定」を確認し、「次へ」で(決定)を押す

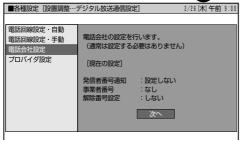


| | で「設定しない」「186」「184」のいずれ かを選び、(決定)を押す

「設定しない」....「186」「184」のどちらにも設定しませ

「186」....番号を通知します。

「184」....番号を通知しません。

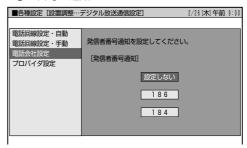

事業者番号設定

電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登 録します。

⚠️ ← ○ ○ で利用している電話会社の事業 者番号を選び、(決定)を押す



解除番号設定


マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話 会社を使わずに発信するよう設定することができます。

■ で「する」または「しない」を選び、



「する |マイラインプラスを解除するための番号 [122] を付けて発信します。


「しない」…マイラインプラスを解除しないで発信します。

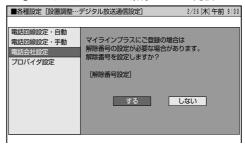

応力を押し、通常画面に戻す

地域と郵便番号を設定する

緊急ニュースなどの文字スーパーやデータ放送などは、地域によって放送される内容が異なることがあります。
 お客さまがお住まいの地域に向けた情報を受信するために、必ず地域設定を行ってください。

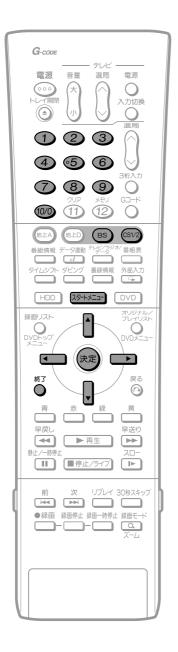

地域選択

⑱またはඐを押し、ネットワークを選ぶ


画面に「放送が受信できません」と表示されても、設定を 行うことができます。



2 ① 逐歩三を押す



- **3** ① ○ で「視聴・再生設定」を選ぶ

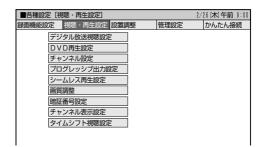

- ② 「 で「デジタル放送視聴設定」を選び、(未定) を押す
- 4 で「地域設定」を選び、寒を押す




おしらせ

スタートメニュー画面について

スタートメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動 的に消えます。表示されている間に次の操作をしてください。 5 日日 ご でお住まいの地域を選び、無意を押す

●を押し、通常画面に戻す

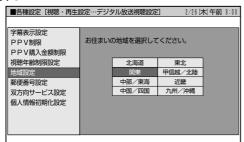

手順3の画面に戻ります。

決定を押す

郵便番号設定

.


.

•


•

.

.

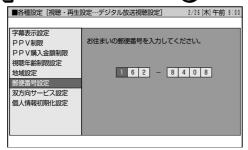

8 数字ボタン(①~⑩)で郵便番号を入力し、 ・ (决定)を押す

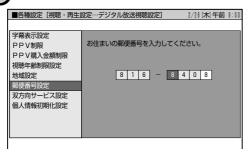

入力した番号を修正したいときは、 で修正したい欄を選び、数字ボタンで入力し直します。

めの準備 つづき

地上デジタル放送を視聴するための準備

が上デジタル放送について

新しい放送サービス

高品質な映像と音声、テレビ番組に連動したデータ放送など、現行の地上アナログ放送にはなかった新しい放送サービスです。

地上デジタル放送の特長

高品質映像

……画像の劣化が少なく、ゴーストなどの影響を受けにくいため、高品質な映像が見られます。また、デジタルハイビジョン放送の高精細な映像も 視聴できるようになります。

画面サイズは、従来の4:3から16:9が標準となり、これは画面を見る 視界の最適な比率といわれています。大画面で高品質な映像をお楽しみ いただけます。(専用デジタル放送対応の受信機で視聴した場合です。) ※本機はこれに対応しています。

ハイビジョン放送

…HDTV(High-Definition Television)とも呼ばれる、高品位テレビのことです。走査線は現行の放送(通常のテレビ放送)の525本に対し、2倍以上の1125本になっています。これにより、大画面で臨場感あふれる、鮮明な映像をお楽しみいただけます。(専用デジタル放送対応の受信機で視聴した場合です。)

※本機はこれに対応しています。

データ放送

…通常のテレビ番組に加えて、地上デジタル放送ではデータ放送が始まります。

画面上でお住まいの地域の天気予報やニュース、生活情報などをいつで もアクセスして見ることができたり、視聴中の番組に関連した情報を同 時に表示したりすることができ、スポーツ中継などでの応用も検討され ています。

双方向サービス

·······双方向通信を利用したテレビ上でのショッピング、視聴者が参加できる クイズ番組などの放送も検討されています。

● 双方向通信を利用するためには、本機に電話回線を接続して(**32~33**ページ参照)、電話回線の設定をしてください。(**94**ページ参照)また、事前にインターネットサービスプロバイダ(ISP)との契約が必要です。(※双方向通信には電話料金がかかります。[例]クイズ番組に参加して、答えを送信するときなど。)

多様な放送

·······地上デジタル放送では、一度に多くの情報を送ることができるため、一 つのチャンネルで複数の番組を放送することができます。

これまでの地上放送にはなかったアイデア豊かな、多様な放送が予定されています。 1 チャンネルの放送帯域でさまざまな放送の組み合わせが可能となります。(ただし同時に視聴することはできません。)

■アンテナについて

● 地上デジタル放送の受信には、UHF対応のアンテナを使用します。

現在お使いのアンテナがUHF対応であれば、そのままご使用になれます。(※一部取り替えや調整が必要な場合もあります。) VHFアンテナでは受信できません。ご使用のアンテナがVHFアンテナのみの場合は、UHFアンテナの追加が必要になります。



ご注意


アンテナ工事は、技術と経験が必要ですので、販売店にご相談ください。

現行の地上アナログ放送について

2011年をめどに地上アナログ放送は終了する予定です(2004年1月現在)。それまで現行の地上アナログ放送は、地上デジタル放送と並行して続けられます。

(※地上アナログ放送と地上デジタル放送では、放送内容が異なる場合があります。)

2004年1月現在の予定

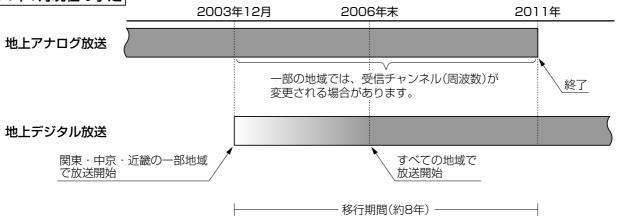

おしらせ

● ARIB放送規格の変更により、メニュー等の仕様が変わる場合があります。

B-CASカードについて

- 地上デジタル放送は、BS・110度CSデジタル放送と同じく、B-CASカードを利用 した限定受信システム (=CAS) を採用しています。 付属のB-CASカード番号登 録用はがきを送り、B-CASカードの番号を登録することで受信者登録が行われま す。
- B-CASカードは、必ず登録してください。(登録は無料です。)2004年4月から、 有料放送だけでなく、無料放送もB-CASカードが必要になります。(デジタル放送 すべて)
- B-CASカードについて詳しくは、**66**ページをご覧ください。



地上デジタル放送のチャンネル設定について

- ■地上デジタル放送を視聴するためのチャンネル設定です。
- チャンネル設定をする前に、必ず地域設定(80ページ)をお住まいの地域に設定しておいてください。(工場出荷時は、東京都心で放送が受信できるように設定されています。)

メニュー項目	内 容				
チャンネル設定-自動 図 82ページ	お住まいの地域で受信可能な放送チャンネルを自動登録するときに選びます。最初のチャンネル設定は、必ず「自動」で行ってください。また、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合も再度、自動設定をしてください。				
チャンネル設定 - 追加 ® 84ページ	設定後、新しく開始された放送チャンネルを追加登録するときに選びます。				
チャンネル確認/変更	確認 受信登録した放送チャンネルを表示して、確認することができ	ます。			
アイル	変更 登録したチャンネルの、番号重複時の変更や選局(/ 順 / V 逆) でのチャンネルスキップを設定することができます。	ボタン			

地上デジタル放送の受信チャンネル番号・枝番について

- ●地上デジタル放送では、チャンネルボタン(**①**~**②**)のチャンネル番号のほかに、3桁のチャンネル番号が付けられています。1つの放送局が複数の番組を同時に放送する場合には、3桁のチャンネル番号で区別することになります。
- ●3桁チャンネル番号は、放送地域内(都府県、北海道は7地域)ではそれぞれ別番号になっています。 したがって、通常は3桁で放送番組を特定できます。ただし、お住まいの地域により、隣接する他 地域の放送も受信できることがあります。この場合は、3桁チャンネル番号が重複するケースがあ ります。このケースでは、さらにもう1桁(これを「枝番」といいます)を入力して選局することにな ります。

゙ 地上デジタル放送のチャンネル設定の手順

■つぎの手順に従って、地上デジタル放送を視聴するための設定をしてください。



地域と郵便番号の設定を行う

180ページ

- 2
- チャンネル設定を行う

82ページ

- 3
- アンテナ・信号テストを行う

83ページ

4

番組表取得設定を行う

190ページ

双方向サービスのデータ送受信をするときに必要な接続と設定

- ●番組視聴のみ楽しみたい場合は必要ありません。
 - 1

電話回線に接続する

32~33ページを参照してください。

- **2**
- 電話・通信設定を行う

194ページ

3

プロバイダ設定を行う

102ページ

地域と郵便番号を設定する

地上デジタル放送チャンネルを受信するために、地域設定をお住まいの地域に設定します。

チャンネル設定の前に、必ず地域設定をしてください。(工場出荷時は関東の東京に設定されています。)



地域選択




2 ① ឆ+×==>を押す



- ② **□ □ □ で「各種設定」を選び、**を押す
- **3** ① □ □ で「視聴・再生設定」を選ぶ




- ② (で「デジタル放送視聴設定」を選び、() を押す
- 4 「一で「地域設定」を選び、寒寒を押す

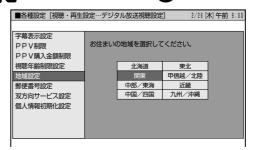

おしらせ


スタートメニュー画面について

 スタートメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動 的に消えます。表示されている間に次の操作をしてください。



5 月日 でお住まいの地域を選び、無意を押す

●を押し、通常画面に戻す

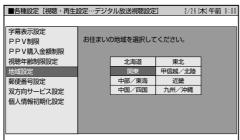

6 1 でお住まいの都道府県を選び、

決定 を押す


.

.

•

.


•

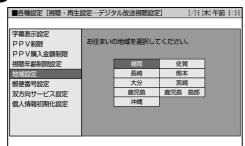


手順3の画面に戻ります。

郵便番号設定

┃ で「郵便番号設定」を選び、決定を押す

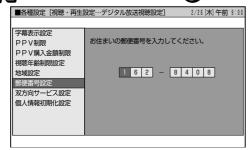

8 数字ボタン(①~⑩)で郵便番号を入力し、 ★定 を押す

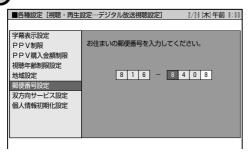

入力した番号を修正したいときは、 で修正したい機を選び、数字ボタンで入力し直します。

81

チャンネルを自動設定する

- 初めて受信登録するときや、引っ越しなどでお住まいの地域が変わった場合に設定します。
- チャンネル設定の前に、必ず地域設定 (80ページ) をして おいてください。 (工場出荷時は関東の東京に設定されています。)





【 ① ☞──を押す




② **↑** □ □ で「各種設定」を選び、 を押す

3 ① 💷 🕩 で 「視聴・再生設定」を選ぶ



- ② つで「チャンネル設定」を選び、無定を押す
- 4 「 で 「地上デジタルチャンネル設定」を選び、

決定を押す

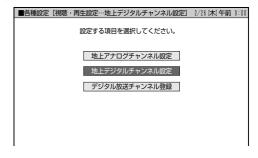


おしらせ

スタートメニュー画面について


 スタートメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動 的に消えます。表示されている間に次の操作をしてください。

次ページの手順5へつづく ____


5 ① ① で「チャンネル設定-自動」を選び、無意を押す

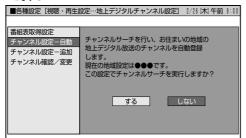

② • で「する」を選び、(決定)を押す

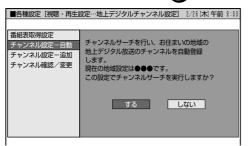


• 自動設定が開始され、確認中の画面が表示されます。

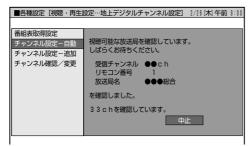

1

• 自動設定が終了すると、登録終了の画面になります。

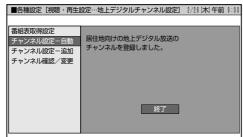

6 「終了」で決定を押す

7 ○を押し、通常画面に戻す

アンテナ・信号テストをする

• 受信した地上デジタル放送の信号強度を確認します。

■ ■を押し、地上デジタル放送を選ぶ

2 ① 廖煕三を押す




② 「 で「アンテナ設定」を選び、(深)を押す

4 で「信号テスト-地上D」を選び、 (未定) を押す







- アンテナレベル(受信強度)が60以上であることを確認してください。
- アンテナレベル(受信強度)が60未満の場合は地上デジタル放送がうまく視聴できない場合があります。ブースター等をご使用ください。



チャンネルを追加設定する

自動設定で登録した後、新しく開始された放送チャンネルを追加するときに行います。

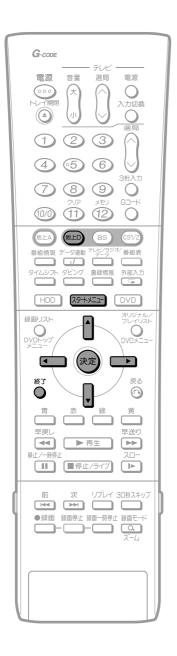

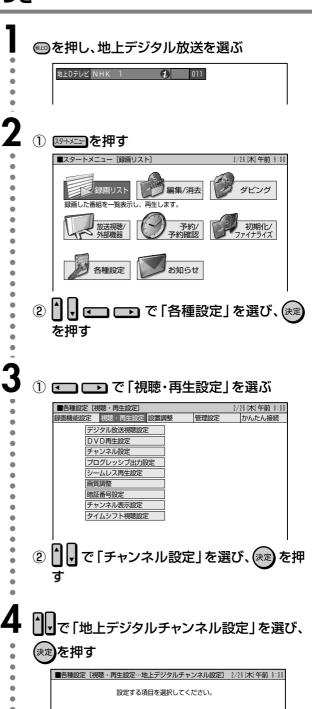


地上アナログチャンネル設定 地上デジタルチャンネル設定 デジタル放送チャンネル登録


おしらせ

スタートメニュー画面について

スタートメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動 的に消えます。表示されている間に次の操作をしてください。



5 つっで「チャンネル設定-追加」を選び、使者を押す

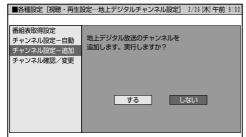

6 ・ で「する」を選び、無定を押す


タル放送のチャ す。実行します			
する		しない	
	する	する	する しない

• 追加設定が開始され、確認中の画面が表示されます。

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	「代辞版」の日田の 致がこれのう					
■各種設定 [視聴·再生]	段定…地上デジタルチャンネル設定] 2/26 [木] 午前 9:00					
番組表取得設定 チャンネル設定-自動 チャンネル設定-追加 チャンネル確認/変更	視聴可能な放送局を確認しています。 しばらくお待ちください。					
	1 9 c hを確認しています。 中止					



• 追加設定が終了すると、追加終了の画面が表示されます。

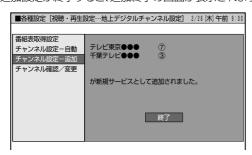

7 「終了」で_{決定}を押す

) <mark>◇</mark>を押し、通常画面に戻す

デジタル放送のチャンネルを確認する

登録されたチャンネルを確認/ 変更する

- チャンネル設定で登録した放送チャンネルをリスト表示して、確認することができます。
- 登録されたチャンネルの設定内容を変更することができます。

「数字ボタン」

登録先のリモコン数字ボタンを変更します。

「枝番」

チャンネル番号の4桁め(枝番)を変更します。

「スキップ」

選局(∧順/V逆)ボタンでの選局時に、スキップするかしないかを設定します。



登録されたチャンネルを確認する

登録された放送チャンネルをリスト表示します。


ைを押し、地上デジタル放送を選ぶ




2 ① 逐歩を押す



- 3 ① ○ で 「視聴・再生設定」を選ぶ

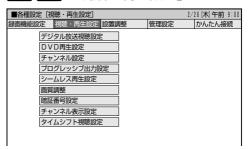

- ② 🎝 🖟 で「チャンネル設定」を選び、 寒 を押
- 4 「 で「地上デジタルチャンネル設定」を選び、
 - 決定 を押す

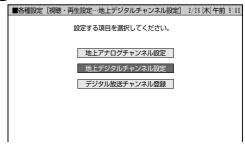

次ページの手順5へつづく

5 つって「チャンネル確認/変更」を選び、 乗車を 押す

- 登録された放送チャンネルがリスト表示されます。
- で放送チャンネルをスクロールすることができます。



• ここで操作を終えるときは、 \bigcap^{kr} を押します。

登録先の数字ボタンを変更する

登録された放送チャンネルの、登録先リモコン数字ボタンを他の数字ボタンに変更します。

6 □ で変更したい放送チャンネルを選び、(決定) を押す






- 数字ボタン入力欄が表示されます。
- 「戻る」を選んで(**)を押すと、1つ前の画面に戻ります。

変更する数字ボタンの番号を、チャンネルの数字ボタン(①~②)で入力し、寒 を押す [例] 3に変更する場合、③を押す



- 入力した数字が他のチャンネルの数字ボタンと重複している場合は、「数字ボタンが重複しています。数字ボタンを置き換えますか」の確認画面が表示されます。
 - 置き換える場合は「確認」で、を押してください。
- ・「戻る」を選んでを押すと、1つ前の画面に戻ります。

・ で「確認」を選び、寒寒を押す

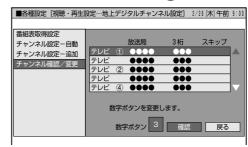

- 放送チャンネルリストの表示が変更されます。
- 「戻る」を選んで、建を押すと、1つ前の画面に戻ります。
- ここで操作を終えるときは、 を押します。


次ページへつづく ▶▶▶



枝番を変更する

• 受信された放送局の中で、3桁チャンネル番号が重複している場合は、4桁目(枝番)を変更して区別することができます。

● □ □ で変更したい放送チャンネルを選び、使力を押す

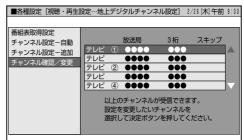

■ で「枝番」を選び、寒寒を押す



- 枝番入力欄が表示されます。
- 「戻る」を選んで(xx) を押すと、1つ前の画面に戻ります。

2 変更する枝番の数字を数字ボタン(①~⑩) で入力し、^{(乗2})を押す



- 入力した枝番の数字が他チャンネルの枝番と重複している場合は、「枝番を置き換えますか」の確認画面が表示されます。置き換える枝番の数字を入力してをを押してください。
- 「戻る」を選んで無いを押すと、1つ前の画面に戻ります。

次ページの手順13へつづく____

13 🕳 🕞 で「確認」を選び、決定を押す



- チャンネルの枝番が変更されます。
- 「戻る」を選んではを押すと、1つ前の画面に戻ります。
- ここで操作を終えるときは、 でを押します。

視聴しないチャンネルをスキップする

- 選局(∧順/∀逆)ボタンでチャンネル選局をしたときに、 視聴しない放送チャンネルなどを飛ばして選局するよう、設 定することができます。
- | 4 | でスキップしたい放送チャンネルを選び、

 ・ (未定)を押す






• スキップ選択画面が表示されます。

16 で「する」を選び、(株) を押す

• スキップしないときは、 で「しない」を選び、 **大津** を押します。

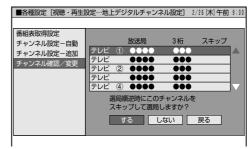





放送チャンネルリストのスキップ欄に「する」が表示されます。




地上デジタル放送の番組表取得 設定をする


地上デジタル放送の電子番組表 (EPG) の情報は、送信している各放送チャンネルから取得する必要があります。この番組表を取得するための設定です。

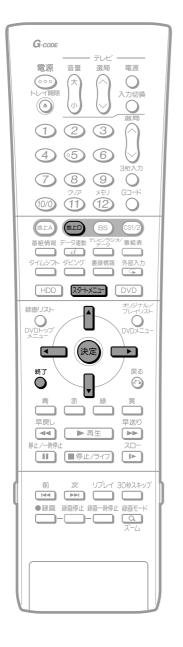

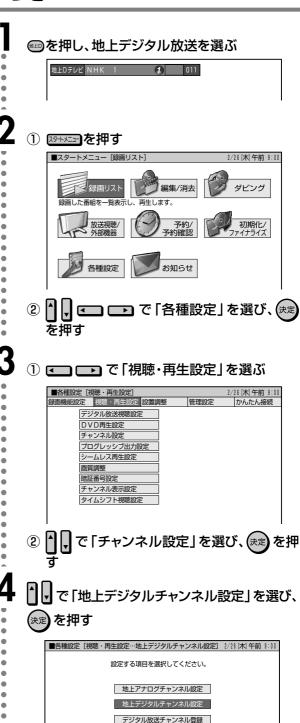

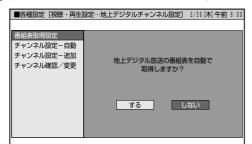

で「する」または「しない」を選び、 (未定)を押す

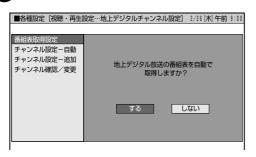

- 「する」に設定したときは、電源を「切」にすると電子番組表(EPG)情報を取得します。
- 「しない」に設定したときは、視聴している放送局のみ番組表(EPG)情報を取得します。

7 ☆ ○ を押し、通常画面に戻す

゙ 地上デジタル放送の電子番組表 (EPG)情報を取得する

■地上デジタル放送に切り換える

2 電源を切る

- 電源を「切」にすると、自動的に電子番組表(EPG)情報を 取得します。
- 電子番組表(EPG)情報を取得しているときは、内部の電源が入っているため、本体後面ファンが回っています。情報を取得し終わると、内部の電源が自動的に切れます。

おしらせ

- 電子番組表 (EPG) 情報の取得には、時間がかかる場合があります。
- 電波状態(受信状態)によっては、電子番組表(EPG)情報が取得できない場合があります。
- 番組表取得設定を「する」に設定しているときは、電源を切るたび に電子番組表 (EPG) 情報を取得します。

電子番組表(EPG)について

電子番組表 (EPG) の表示のしかたや使いかたについては、別冊の取扱説明書 2. 操作編 27ページをご覧ください。

工場出荷時に設定されているチャンネル一覧

地上デジタル放送チャンネル

チャンネル ボタン	チャンネル名	チャンネル番号
1	NHK総合	011
2	NHK教育	021
3	_	_
4	日本テレビ	041
<u>•5</u>	テレビ朝日	051
6	TBS	061
7	テレビ東京	071
8	フジテレビジョン	081
9	東京MXテレビ	091
10/0	_	_
11)	_	_
12	放送大学	121

※2004年1月現在

チャンネルボタンに登録されて いる地上デジタルチャンネルを 確認する

- 地上デジタル放送の視聴中に、ワンタッチ選局に使うチャンネルボタンに現在登録されているチャンネルを確認することができます。
- 現在登録されていないチャンネルを追加登録することもできます。(93ページ)



- ① 放送を視聴中に逐歩三を押す
 - 一を押して地上デジタル放送を選んでおきます。




- 【 ① □ □ で「視聴・再生設定」を選ぶ
 - ② 「テャンネル設定」を選び、無定を押す




3 ↑ ○で「デジタル放送チャンネル登録」を選び、



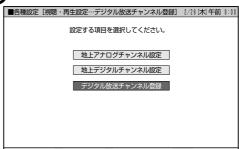



• 登録されているチャンネルの一覧が表示されます。

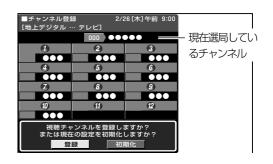


確認後、画面表示を消すときは を押します。

EXP

確認/登録画面を表示中に または を押すと、ネットワーク・メディアが切り換わり、そのチャンネル確認・登録画面が表示されます。

チャンネルボタンに地上デジタ ルチャンネルを追加登録する

- ① 登録したいチャンネルを選局する
 - ② スタートメニューを押す
- **2** ① 💶 📭 で 「視聴・再生設定」 を選ぶ
 - ② 「テャンネル設定」を選び、定定を押す
- 3 □□で「デジタル放送チャンネル登録」を選び、 (未記)を押す

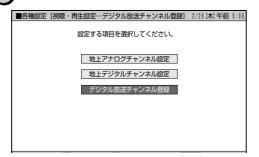







7 を押し、通常画面に戻す

双方向通信を行うための設定

電話回線の設定

 お使いになっている電話回線の設定をします。
 これは、デジタル放送の双方向サービスを利用してデータ 送受信をするときに必要な設定です。

電話回線が接続されていることを確認し、設定してください。(**33**ページ参照)



おしらせん

- 電話回線のテスト実行には、回線接続料がかかります。
- スタートメニュー画面について
- スタートメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動 的に消えます。表示されている間に次の操作をしてください。

電話回線の自動設定

⇔を押し、ネットワークを選ぶ

(地上デジタル放送の例)



2 ① 廖煕コを押す



- ② 🚹 🖵 🕞 で 「各種設定」を選び、(無理) を押す



- 4 ① ① で「電話回線設定・自動」を選び、映画を押す
 - ②「テスト実行」で(決定)を押す




- 「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話 回線の設定は完了です。「テスト終了」で 定 を押してく ださい。
- 2回以上連続して電話回線の設定確認ができなかった場合は、自動的に外線発信番号の設定画面に切り換わります。次の「**外線発信番号の設定**」を行ってください。

外線発信番号の設定

電話回線の自動判定が2回以上連続してできなかった場合 は、次の画面が表示されますので、再設定してください。


↑ で外線発信番号「なし」または「あり」を選び、(未定)を押す

「なし」....外線交換機を使用しない場合(通常の一般家庭) 「あり」....電話交換機などをご使用の場合

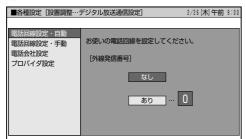

- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~⑩)で外線発信番号を入力してから、全定を押します。
- 外線発信番号はお間違いのないように設定してください。

2 「テスト実行」で(乗走)を押す

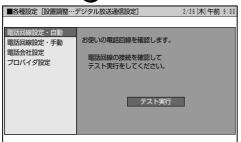

- 「テスト実行」「テスト実行中」→「テスト終了」と表示が変われば、電話回線の設定は完了です。
- 電話回線の設定確認ができなかった場合は、手順1に戻ります。

どうしても自動で電話回線の設定ができない場合は、「**電話回線の手動設定**」を行ってください。

電話回線の手動設定

どうしても自動で電話回線設定ができない場合は、次の手順により手動で設定してください。

■ ●を押し、地上デジタル放送を選ぶ



2 ① 逐歩 を押す






② (すび)② (すび)② (すび)② (ままり)② (ままり)② (ままり)② (ままり)③ (ままり)○ (ままりり)○ (ままり)○ (ままり)○ (ままり)○ (ままりり)○ (ままり)○ (まま

4 ① ① で「電話回線設定・手動」を選び、無定を押す

②「現在の設定」を確認し、「次へ」で失意を押

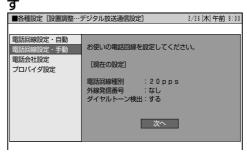




5 日日でご契約の電話回線種別を選び、無定を押す

契約している電話回線種別(ダイヤル方式)がわからない 場合は、お近くのNTT営業窓口にお問い合わせください。




① **【】** で外線発信番号「なし」または「あり」 を選ぶ

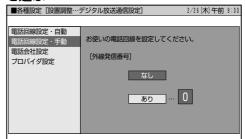

- 「あり」を選んだ場合は、数字ボタン(①~⑩)で外線発信番号を右のボックスに入力してください。
- ② (決定) を押す
- でダイヤルトーン検出「する」または 「しない」を選び、(未定)を押す

• NTT回線に直結している場合は「する」を選び、交換機を中継する場合は、交換機の機種により「する」または「しない」を選んでください。

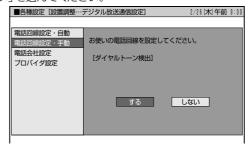

8 ○を押し、通常画面に戻す

電話会社設定

- 各放送局と、電話回線を使って通信する際に利用する電話 会社に関する設定です。
- 通常は設定する必要はありません。

発信者番号通知設定

• 通信後、放送局などの相手先に電話番号を通知するかしな いかの設定です。

■を押し、地上デジタル放送を選ぶ


(地上デジタル放送の例)

地上Dテレビ NHK 1 011

☑→★ニニー で「各種設定」を選び、(決定)を押す



① 💶 🕩 で「設置調整」を選ぶ

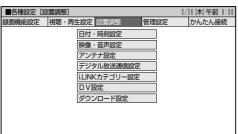


② ┃ 【 ▼ で 「デジタル放送通信設定」を選び、


(決定)を押す

|^||、|で「電話会社設定」を選び、(決定)を押す



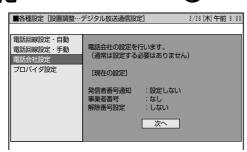

「現在の設定」を確認し、「次へ」で(決定)を押す

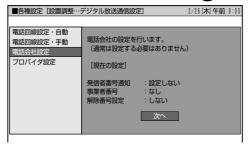


| | で「設定しない」「186」「184」のいずれ かを選び、(決定)を押す

「設定しない」....「186」「184」のどちらにも設定しませ

「186」....番号を通知します。


「184」....番号を通知しません。

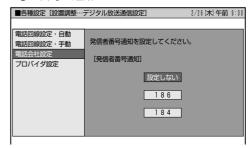

事業者番号設定

• 電話回線での通信に利用する電話会社の事業者番号を登 録します。

🚹 🖳 🕞 で利用している電話会社の事業 者番号を選び、(決定)を押す

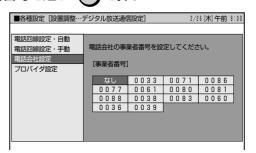

解除番号設定


マイラインプラスの登録をしている場合、登録している電話 会社を使わずに発信するよう設定することができます。

■ で「する」または「しない」を選び、



「する |マイラインプラスを解除するための番号 [122] を付けて発信します。

「しない」…マイラインププラスを解除しないで発信します。

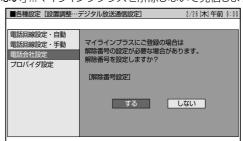


応力を押し、通常画面に戻す

ソフトウェアキーボードについて

ソフトウェアキーボードについて

• プロバイダ設定 (102ページ) を行うときに文字入力の必要な欄で (実定) を押すと、画面にソフトウェアキーボードが表示されます。 このソフトウェアキーボードを使って、各入力欄に必要な文字・数字・記号を入力します。

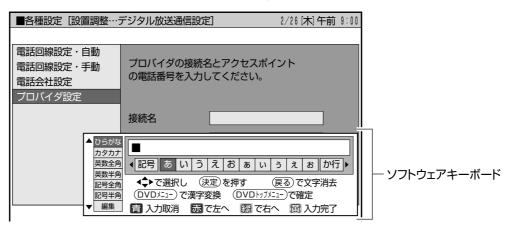


ソフトウェアキーボードの使いかた


• ソフトウェアキーボードは、 $lack {lack}$ $lack {la$

▼ソフトウェアキーボード表示

文字モード

メニュー画面の入力欄の 内容により、入力に必要 な文字モードが表示され ます。

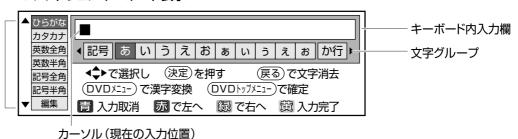

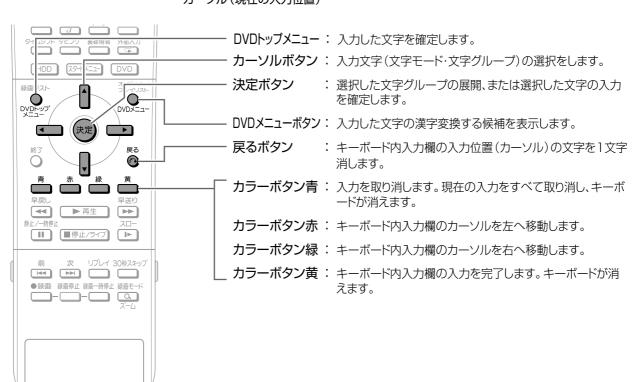

入力文字一覧表

文字モード	 文字グループ(展開表示)					
ひらがな	記号 あ行 か行 さ行 な行 な行 は行 ま行 や行 ら行 わ行 空白					
	記号 一、。・「」 - (鈴パイフン)		あいうえおぁぃぅぇぉ	か行		
	さ行 さしすせそ゛	た行	たちつてとっ゛	な行		
	は行 はひふへほ゛゜	ま行	まみむめも	や行	やゆよゃゅょ	
	ら行 らりるれろ	わ行	わをんゎ	空白	(全角スペース)	
カタカナ	記号 ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ス行 マ行 ヤ行 ラ行 ワ行 空白					
	記号一、。・「」ー(鉤ハイフン)	ア行	アイウエオァィゥェォ	* 力行	カキクケコ゛	
	サ行 サシスセソ゛	夕行	タチツテトッ゛	ナ行	ナニヌネノ	
	八行 ハヒフヘホ゛゜	マ行	マミムメモ	ヤ行	ヤユヨャュョ	
	ラ行 ラリルレロ	ワ行	ワヲンヮ	空白	(全角スペース)	
英数全角	数字 ABC DEF GH	l J	KL MNO PQRS	TUV	WXYZ 空白	
	数字 1234567890	ABC	ABCabc	DEF	DEFdef	
	GHI GHIghi	JKL	JKLjkl	MNO	MNOmno	
	PQRS PQRSpqrs	TUV	TUVtuv	WXYZ	WXYZwxyz	
	空白(全角スペース)					
英数半角	数字 ABC DEF GHI JKL MNO PQRS TUV WXYZ 空白					
	数字 1234567890	ABC	A B C a b c	DEF	DEFdef	
	GHI GHIghi	JKL	JKLjkl	MNO	MNOmno	
	PQRS PQRSpqrs	TUV	TUVtuv	WXYZ	WXYZwxyz	
	空白(半角スペース)					
記号全角	@.,: ;¥ \$%!? &#+* =/ - **'^` ()<> []{} 空白					
	@ . , : @ . , :			\$%!?	6%!?	
	*+ * * *	=/ -	=/	31 ^ \ 55	1 ^ `	
	()<> ()<>	[]{}	[] {}	空白	(全角スペース)	
記号半角	<pre>@ .,: ;¥ \$%!? &#+* =/ - **'^` ()<> []{} 空白 </pre></th></tr><tr><th></th><th>@ . , : @ . , :</th><th>;¥</th><th>; ¥</th><th>\$%!? \$</th><th>% ! ?</th></tr><tr><th></th><th>&#+* & # + *</th><th>=/ -</th><th>= / -</th><th>11 4 7 11</th><th>J A V</th></tr><tr><th></th><th>()<> () < ></th><th>[]{}</th><th>[] { }</th><th>空白</th><th>(半角スペース)</th></tr><tr><th>編集</th><th>入力取消 左へ 右へ 入力</th><th>力完了</th><th>文字消去</th><th></th><th></th></tr><tr><th></th><th>※入力文字ではありません。各年操作と同じ働きをします。</th><th>キーを)</th><th>選び決定ボタンを押すと、</th><th>カラーホ</th><th>ボタン、戻るボタンの</th></tr></tbody></table></pre>					

次ページへつづく ▶▶▶

文字を入力する



プロバイダ設定画面 (102~103ページ) の入力欄で (ます) を押し、ソフトウェアキーボードを表示する



- **2** ① 🎮で「文字モード」を選ぶ
 - ② で「文字グループ」を選び、実定を



選んだ文字グループが展開されます。

▼ ご ご で入力する文字を選び、 (未定)を押す







- キーボード内入力欄に、決定した文字が表示されます。
- 続けて手順2~3を行い、文字を入力します。
- 文字グループを変更したいときは文字候補の先頭または 最後で最後でまたはを押します。
- 文字モードを変更したいときは または を押します。

4

△を押し、入力を完了する

• プロバイダ設定画面の入力欄に完了した文字列が表示され、ソフトウェアキーボードが消えます。

おしらせ

- 入力中に文字を消去する場合は、カラーボタン赤(左へ)または緑 (右へ)でカーソルを移動し、
 を押します。
- 入力をやめる場合は、カラーボタン青(入力取消)を押します。入力をすべて取り消し、ソフトウェアキーボードが消えます。

だく点「゛」や半だく点「゜」を付ける

[例] [ぴ] を入力する

1

- ① 「一で文字モード「ひらがな」を選ぶ
- ② _____で「は行」を選び、(決定)を押す




2 で「ひ」を選び、決定を押す



3 で「゚」を選び、繰りを押す





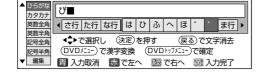

「゙」を選んで(**)を押すと、「び」になります。

スペースを入力する

文字モードにより、半角スペースと全角スペースがあります。

漢字に変換する

- ひらがなを入力した後、漢字に変換することができます。漢字変換ができるのは、ひらがなを入力したときだけです。[例]「はんどうたい」を「半導体」に変換する
 - ① (1)で文字モード「ひらがな」を選ぶ
 - ② で文字グループを選び、味定を押す
- 2 ひらがなで「はんどうたい」と入力する
- **3** operation
 - 入力したひらがなの、変換候補が表示されます。



• 🎢 で別の変換候補に切り換えることができます。

4 決定を押す


「半」が仮確定します。



5 「「導体」をさがす



● ☆☆☆▽▽を押し、確定する

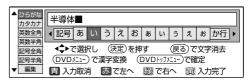


 □ を押し、入力を完了する

• プロバイダ設定画面の入力欄に完了した文字列が表示され、ソフトウェアキーボードが消えます。

プロバイダ設定を行う

プロバイダ設定を行う

パソコンなどで契約しているプロバイダを使って、地上デジタル放送の双方向サービスで双方向通信を利用する場合に必要な設定です。(プロバイダと契約していない場合は、双方向サービスが楽しめません。)

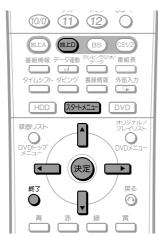


おしらせ

スタートメニュー画面について

• スタートメニュー画面は表示後、何も操作しないと約1分後に自動的に消えます。表示されている間に次の操作をしてください。

●を押し、地上デジタル放送を選ぶ



2 ① 図+メニーを押す





② (で「デジタル放送通信設定」を選び、() を押す


4 ① [] で「プロバイダ設定」を選び、迷惑を押す

②「次へ」で(決定) を押す



① (定) を押してソフトウェアキーボードを表示し、接続名を入力する

- カーソルが「電話番号」の欄に移動します。
- ② (未定) を押してソフトウェアキーボードを表示し、電話番号を入力する
- ③「次へ」で(決定) を押す

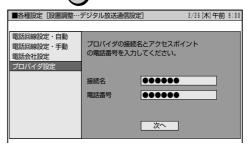


「接続名」について

通常は、契約しているプロバイダの事業者名を入力します。 「電話番号」について

契約しているプロバイダの電話番号を入力します。

- ① (未定) を押してソフトウェアキーボードを表示し、ユーザー名を入力する
 - カーソルが「パスワード」の欄に移動します。
 - ② たまを押してソフトウェアキーボードを表示し、パスワードを入力する
 - カーソルが「パスワード確認」の欄に移動します。
 - ③ (未定) を押してソフトウェアキーボードを表示 し、同じパスワードをもう一度入力する
 - ④ 「次へ」で(決定) を押す

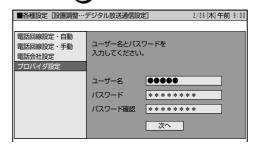

「ユーザー名」「パスワード」について

プロバイダと契約した際に提供されたものを入力します。

7

▲ で「する」または「しない」を選び、

決定 を押す



- 「する」を選んだ場合は、「次へ」で無力を押します。手順 **9**に進んでください。
- 「しない」を選んだ場合は、DNSのIPアドレスを入力します。手順**8**に進んでください。

「IPアドレス」について

自動設定を「しない」に設定した場合

• プロバイダと契約した際に提供されたものを入力します。 データのやりとりに使われる、3桁の数字4組で表された番号です。

「プライマリ」: 1番目の番号 「セカンダリ」: 2番目の番号

8

- ① (実定) を押し、ソフトウェアキーボードを表示 する
- ② ソフトウェアキーボードで、DNSのIPアドレスの「プライマリ」を入力する
 - ①、②を繰り返し、各入力欄に3桁の数字を入力します。

■各種設定 [設置調整…	デジタル放送通信設	定]	2/26 [木] 午前	9:00
電話回線設定·自動 電話回線設定·手動 電話会社設定	DNSのIPアト 取得しますか?	ドレスを自動で		
プロバイダ設定	[DNS設定]			
	自動設定	する	しない	
	プライマリ	000 000	000 01	10
	セカンダリ]	
		次へ		

- ③ プライマリと同様に、DNSのIPアドレスの「セカンダリ」を入力する
- ④「次へ」で(未定) を押す

詳細な設定をする

- 手順10では、通信速度を向上させるか、させないかの設定をします。 契約しているプロバイダがこれに対応していない場合は「しない」に設定してください。
- 手順11では、回線を切断する時間を設定します。その時間 に通信がなければ、回線を切断します。

9

で「する」または「しない」を選び、


決定を押す



- 「する」を選んだ場合は、手順10に進んでください。
- 「しない」を選んだ場合は、設定を終了してプロバイダ設定 画面に戻ります。手順**13**に進んでください。


10

- ② <u> でソフトウェア圧縮を「する」または「しない」を選び、</u> を押す
- ③「次へ」で(決定)を押す

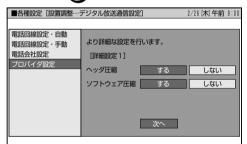

1

□ で 「60秒」 「180秒」 「300秒」 のいずれかを選び、 (未) を押す

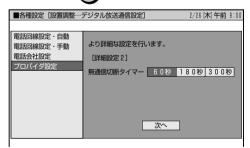

12

「完了」で(決定)を押す

13

☆を押し、通常画面に戻す

● 製品についてのお問い合わせは・・

お客様相談センター

東日本相談室 TEL 043 - 297 - 4649

FAX **043 - 299 - 8280** FAX 06 - 6792 - 5993

《受付時間》 月曜~土曜:午前9時~午後6時 日曜·祝日:午前10時~午後5時 (年末年始を除く)

TEL **06 - 6621 - 4649**

● 修理のご相談は・・

2. 操作編 160ページ記載の『お客様ご相談窓口のご案内』 をご参照ください。

● シャープホームページ

http://www.sharp.co.jp/

● お客様登録のご案内

• ご登録いただきましたお客様には、ダウンロードサービスを始め、お客様に役立つ情報をe-mailにてお届けいたします。 お客様登録は、下記URLにアクセスしてご利用ください。

http://www.sharp.co.jp/support/av/dv/regist/index.html

***//+-7**/。株式会社

本 社 〒545-8522 大阪市阿倍野区長池町22番22号 AVシステム事業本部 〒329-2193 栃木県矢板市早川町174番地

この取扱説明書は再生紙を使用しています。(古紙配合率 100%)



TINS-A938WJZZ © 04P01-JKK

西日本相談室